* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09308A
Romanian. 03/2006. Rev. 1.0

SGH-D800
Ghidul utilizatorului

Măsuri importante de **siguranță**

Nerespectarea precauțiilor următoare vă poate aduce într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Când conduceți, nu utilizați telefonul ținut în mână. Mai întâi parcați vehiculul.

Când alimentați cu benzină, opriți telefonul

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale.

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați și opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.

Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii şi baterii

Utilizați numai accesorii şi baterii originale Samsung. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate şi siguranță" la pagina 92.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații condensate despre modul de utilizare a telefonului. Pentru a învăța rapid elementele de bază care privesc telefonul, consultați "Noțiuni de bază" şi "Mai mult decât telefon".

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:

☑	Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.
▶	Indică faptul că aveți posibilitatea să obțineți mai multe informații de pe pagina la care se face referință.
→	Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la opțiunea specificată şi apoi să o selectați.
[ ]	Indică o tastă de la telefon. De exemplu, [OK/i].
< >	Indică o tasă funcțională, a cărei funcție este afişată pe ecranul telefonului. De exemplu, <**Meniu**>.



- **Camera foto şi video**
  Utilizați modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

Caracteristici speciale ale telefonului

- **Editor imagine**
  Trunchiați, redimensionați, rotiți şi decorați fotografiile.

- **Player MP3**
  Redați fişiere muzicale utilizând telefonul ca un player MP3.

- **Vizualizatorul de fişiere**
  Deschideți pe telefon documente în diverse formate fără coruperi.

- **Bluetooth**
  Transferați fișiere media şi date personale şi vă conectați la alte dispozitive utilizând gratuit tehnologia fără fir Bluetooth. De asemenea, puteți utiliza un set de căşti stereofonice Bluetooth pentru a vă bucura de muzică cu sunet stereofonic de înaltă calitate.

- **Telefonul pe TV**
  Vizualizați, pe ecranul TV, fotografii şi videoclipuri capturate cu telefonul.

- **Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS)**
  Trimiteți şi primiți mesaje MMS cu o combinație de text, imagini, videoclipuri şi clipuri audio.

- **Poşta electronică**
  Trimiteți şi primiți mesaje de poştă electronică având ataşate imagini, videoclipuri şi clipuri audio.

- **Imprimarea fotografiilor**
  Imprimați-vă fotografiile pentru a păstra pentru totdeauna cele mai frumoase momente.

- **Ajungeți la persoană cu identificarea prin fotografie a apelantului**
  Vedeți cine vă apelează când li se afişează propriile fotografii.

- **Navigator Web**
  Accesați Web-ul pentru a obține informații actuale şi o mare varietate de conținut media.

Cuprins

Despachetarea 6

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefonul 6

Butoane, caracteristici şi locații

Noțiuni de bază 7

Primii paşi pentru operarea telefonului

Instalarea şi încărcarea telefonului 7
Pornirea sau oprirea..... 8
Tastele şi afişajul..... 9
Accesarea funcțiilor din meniu 11
Particularizarea telefonului..... 12
Efectuarea apelurilor/răspunsul la apeluri..... 14

Mai mult decât telefon 14

Începeți cu camera foto, cu player-ul MP3, Web-ul şi alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto 14
Redarea fişierelor MP3 15
Navigarea pe Web..... 16
Utilizarea agendei telefonice 17
Trimiterea mesajelor..... 18
Vizualizarea mesajelor 20
Utilizarea Bluetooth 21

Introducerea textului 23

Mod AB, T9, Număr şi Simbol

Funcții de apelare 25

Caracteristici de apelare avansate

Funcțiile din meniu 29

Toate opțiunile din meniu listate

Rezolvarea problemelor 90

Ajutor şi cerințe personale

Informații importante pentru sănătate şi siguranță 92

Index 99

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus.

1 Jurnal apeluri ▶ p. 29

1 Contacte recente ▶ p. 29
2 Apeluri pierdute ▶ p. 30
3 Apeluri efectuate ▶ p. 30
4 Apeluri primite ▶ p. 30
5 Ştergere toate ▶ p. 30
6 Durată apel ▶ p. 30
7 Cost apeluri* ▶ p. 31

2 Agendă telefonică ▶ p. 31

1 Listă contacte ▶ p. 31
2 Adăugare contact nou ▶ p. 32
3 Grup ▶ p. 33
4 Apelare rapidă ▶ p. 33
5 Cartea mea de vizită ▶ p. 34
6 Număr propriu ▶ p. 34
7 Gestiune agendă ▶ p. 34
8 Listă numere servicii* ▶ p. 35

3 Aplicații ▶ p. 35

1 Player MP3 ▶ p. 35
2 Înregistrare voce ▶ p. 38
3 Editor imagini ▶ p. 39
4 Lumea Java ▶ p. 41
5 Ora pe glob ▶ p. 42
6 Alarmă ▶ p. 42
7 Calculator ▶ p. 43
8 Convertor ▶ p. 43
9 Numărătoare inversă ▶ p. 43
10 Cronometru ▶ p. 44
11 Gestiune chei ▶ p. 44
12 SIM AT* ▶ p. 44

4 Navigator ▶ p. 45

1 Pagină de start ▶ p. 45
2 Introducere URL ▶ p. 46
3 Favorite ▶ p. 46
4 Pagini salvate ▶ p. 47
5 Istoric ▶ p. 47
6 Golire cache ▶ p. 47
7 Setări navigator ▶ p. 47

5 Mesagerie ▶ p. 48

1 Creare mesaj ▶ p. 48
2 Mesajele mele ▶ p. 51
3 Şabloane ▶ p. 56
4 Ştergere toate ▶ p. 56
5 Setări ▶ p. 57
6 Stare memorie ▶ p. 62

6 Manager fişiere ▶ p. 62

1 Imagini ▶ p. 62
2 Videoclipuri ▶ p. 64
3 Muzică ▶ p. 65
4 Sunete ▶ p. 66
5 Alte fişiere ▶ p. 66
6 Stare memorie ▶ p. 68

7 Calendar ▶ p. 68

8 Cameră foto ▶ p. 72

9 Setări ▶ p. 77

1 Oră şi dată ▶ p. 77
2 Setări telefon ▶ p. 78
3 Setări ecran ▶ p. 79
4 Setări sunet ▶ p. 80
5 Setări lumină ▶ p. 81
6 Servicii de rețea ▶ p. 82
7 Bluetooth ▶ p. 85
8 Securitate ▶ p. 87
9 Setări conexiune ▶ p. 88
10 Reinițializare setări ▶ p. 89

* Se afişează numai dacă este acceptată de cartela SIM.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefon

încărcător de voiaj

Baterie

Ghidul utilizatorului

Aveți posibilitatea să obțineți diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.

Articolele furnizate cu telefonul şi accesoriile de la distribuitorul Samsung pot să difere, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Telefonul

Butoane, caracteristici şi locații

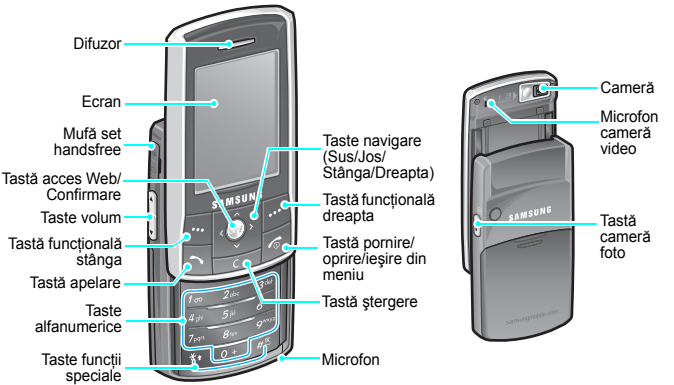

Noțiuni de bază

Primii paşi pentru operarea telefonului

Informații despre cartela SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului) încărcată cu detaliile abonamentului, precum codul PIN şi serviciile opționale disponibile.

Instalarea şi încărcarea telefonului

1 Scoateți capacul bateriei.

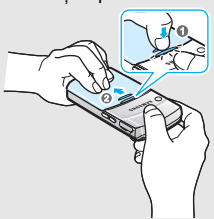

Dacă telefonul este deja pornit, mai întâi închideți-l ținând apăsat [ ].

2 Introduceți cartela SIM.



Asigurați-vă că contactele aurii de pe cartelă sunt îndreptate în jos spre telefon.

3 Instalați bateria.

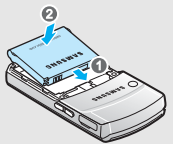

4 Înlocuiți capacul bateriei.



5 Introduceți în telefon adaptorul de voiaj.

6 Introduceți adaptorul într-o priză standard de curent alternativ.

7 Când telefonul este complet încărcat (pictograma bateriei devine statică), scoateți adaptorul din priză.

8 Scoateți adaptorul din telefon.

Indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată:

- se emite un ton de atenționare,
- se afișează mesajul de baterie descărcată şi
- pictograma bateriei descărcate clipeşte.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se opreşte automat. Reîncărcați bateria.

Pornirea sau oprirea

Pornire Nu porniți telefonul când este interzisă utilizarea de telefoane mobile.	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [ ] pentru a porni telefonul. 3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN şi apăsați <**OK**>.
Oprire	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [ ].

Blocarea tastaturii

Când închideți telefonul, caracteristica de blocare a tastaturii blochează tastele expuse astfel încât să nu se întâmple nimic dacă tastele sunt apăsate accidental.

Pentru a debloca tastatura, apăsați <**Deblocare**> şi apăsați <**OK**>.

Tastele şi afişajul

Taste

Efectuează funcția indicată pe linia de jos a afişajului. În modul repaus, țineți apăsată tasta funcțională stânga pentru a iniția o căutare în meniu. Țineți apăsată tasta funcțională dreapta pentru a iniția o căutare după nume.

În modul repaus, accesarea directă a meniurilor favorite. ▶ p. 78

În modul Meniu, derularea opțiunilor din meniu.

În modul Repaus, lansează navigatorul Web.

În modul Meniu, selectarea opțiunii evidențiate din meniu sau confirmarea datelor introduse.

Efectuarea sau preluarea unui apel.

În modul Repaus, regăsirea numerelor apelate, pierdute sau primite recent.

Ştergerea caracterelor de pe ecran şi a elementului selectat dintr-o aplicație.

Terminarea unui apel.

Se ține apăsat pentru pornirea sau oprirea telefonului.

În modul Meniu, anulează datele introduse şi readuce telefonul în modul Repaus.

Introducerea numerelor, literelor şi a unor caractere speciale.

În modul Repaus, se ține apăsat [**1**] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Se ține apăsat [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional.

Introducerea caracterelor speciale.

În modul Repaus, se ține apăsat [#] pentru activarea sau dezactivarea modului Silențios. Se ține apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

Reglează volumul telefonului.

În mod Repaus, cu telefonul deschis, reglarea volumului tonului la tastare. Cu telefonul închis, țineți apăsat pentru a porni afişajul.

În modul Repaus, se ține apăsat pentru a porni camera foto.

În modul Cameră foto, realizează o fotografie sau înregistrează un videoclip.

Ecranul

Aspect

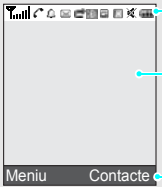

Pictograme
afişarea de diverse pictograme.

Text şi grafică
afişarea de mesaje, instrucţiuni şi informaţii pe care le introduceţi.

Indicatoare de funcţii ale tastelor funcţionale*
afişarea funcţiilor atribuite curent tastelor funcţionale.

Pictograme*

- Puterea semnalului primit
- Apel în curs
- În afara ariei de acoperire; nu aveţi posibilitatea să efectuaţi sau să primiţi apeluri
- Setare alarmă
- Mesaj nou
- Poştă electronică nouă
- Mesagerie vocală nouă
- Caracteristica de redirecţionare a apelurilor este activă
- Bluetooth activ
- Conectat la set căşti sau căşti Bluetooth
- Reţea GPRS
- Conectarea la reţeaua GPRS
- Reţea EDGE
- Reţea în roaming
- Zona Acasă, dacă există înregistrare la serviciul corespunzător
- Zona Birou, dacă există înregistrare la serviciul corespunzător
- Sincronizat cu PC-ul
- Redare MP3 în progres
- Redare MP3 întreruptă
- Modul silenţios (Vibraţie)
- Modul silenţios (Microfon oprit)
- Soneria de apel setată pe vibraţie
- Modul Microfon oprit, în timpul unui apel
- Nivel de încărcare a bateriei

* În funcţie de ţară sau de furnizorul de servicii, pictogramele afişate pe ecran pot să fie diferite.

Accesarea funcțiilor din meniu

Utilizarea tastelor funcționale

Rolurile tastelor funcționale diferă în conformitate cu funcția utilizată. Linia de jos a afișajului indică rolul lor actual.

Apăsați tasta funcțională din stânga pentru a selecta opțiunea evidențiată.

Apăsați tasta funcțională din dreapta pentru a reveni la nivelul anterior din meniu.

Selectarea unei opțiuni

1. Apăsați tasta funcțională corespunzătoare.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară.
3. Apăsați <**Selectare**>, <**OK**>, sau [OK/i] pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Pentru a ieşi, alegeți una dintre metodele următoare.
   - Apăsați <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel.
   - Apăsați [ ] pentru a reveni în modul Repaus.

Utilizarea comenzilor rapide

Apăsați tastele numerice corespunzătoare opțiunilor pe care le doriți.

Particularizarea telefonului

Limba de afişare

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări sunet** → **Apel primit** → **Ton sonerie**.
2. Selectați o categorie pentru tonul de apel.
3. Selectați un ton de apel.
4. Apăsați <**Salvare**>.

Imagine de fundal în modul repaus

Aveți posibilitatea să setați la ecran o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Fundal** → **Ecran principal**.
2. Selectați o categorie de imagini.
3. Selectați o imagine.
4. Apăsați <**Salvare**>.

Culoarea fațetei modului Meniu

Aveți posibilitatea să schimbați culoarea pentru componentele ecranului, precum barele de titlu şi barele de evidențiere.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați un model de culoare.

Comenzi rapide pentru meniu

Aveți posibilitatea să setați tastele de navigare să funcționeze ca comenzi rapide pentru a accesa meniurile favorite.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Modul silențios

Aveți posibilitatea să comutați telefonul în modul Silențios pentru a evita să deranjați alte persoane.

În modul Repaus, țineți apăsat [#].

Blocarea telefonului

Aveți posibilitatea să protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate cu o parolă a telefonului. La pornire, telefonul va solicita parola.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți parola implicită, **00000000**, apoi apăsați <**OK**>.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsați <**OK**>.
4. Introduceți încă o dată parola nouă şi apăsați <**OK**>.
5. Selectați **Blocare telefon**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola şi apăsați <**OK**>.

Efectuarea apelurilor/răspunsul la apeluri

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când sună telefonul, apăsați [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați [▲/▼].

Mai mult decât telefon

Începeți cu camera foto, cu player-ul MP3, Web-ul şi alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto

Fotografiere

1. Deschideți telefonul.
2. În modul Repaus, țineți apăsat [Cameră foto] pentru a porni camera foto.
3. Îndreptați lentilele spre subiect şi faceți orice ajustări.
4. Apăsați pe [Cameră foto] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsațis <**Previz.**> pentru a face altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Manager fișiere** → **Imagini** → **Fotografii**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsat [Cameră foto] pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Apăsați [Cameră foto] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați [Cameră foto] pentru a termina înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
5. Apăsați <**Previz.**> pentru a înregistra alt videoclip.

Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Manager fișiere** → **Videoclipuri** → **Videoclipuri**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Redarea fișierelor MP3

Copierea fișierelor MP3 în telefon

Utilizați aceste metode:

- Descărcarea de pe Web-ul ▶ p. 45
- Descărcarea de la un computer utilizând programul opțional Samsung PC Studio ▶ Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Primire prin Bluetooth ▶ p. 87

Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Aplicații** → **Player MP3**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare la listă de redare** → **Adăugare toate** sau **Adăugare fişiere**.
3. Pentru **Adăugare fişiere**, apăsați [OK/ℹ] pentru a selecta fişierele pe care le doriți şi apăsați <**Selectare**>.
4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a reveni la ecranul player-ului MP3.

Redare fişiere MP3

1. Din ecranul player-ului MP3, apăsați [OK/ℹ].
2. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
   - OK/ℹ: face pauză sau reia redarea.
   - Stânga: se deplasează înapoi la fişierul anterior.
   - Dreapta: trece la următorul fişier.
   - Sus: deschide lista de redare.
   - ▲/▼: reglează volumul.
   - Jos: opreşte redarea.

Navigarea pe Web

Utilizând un navigator încorporat Web, aveți posibilitatea să accesați cu uşurință Web-ul pentru a accesa o diversitate de servicii şi informații actuale şi pentru a descărca conținut Web.

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați [OK/ℹ].

Navigarea pe Web

- Pentru a derula prin elementele navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați [OK/ℹ].

- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați **<Înapoi>**.
- Pentru a trece la pagina următoare, apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Salt → Redirecționare**.
- Pentru a accesa opțiunile navigatorului, apăsați **<Opțiuni>**.

Utilizarea agendei telefonice

Adăugarea unei înregistrări

În memoria telefonului:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați **<Opțiuni>**.
2. Selectați **Salvare contact → Telefon** → un tip de număr.
3. Specificați informațiile despre contact: Prenume, Nume, Mobil, Pagină personăla, Birou, Fax, Altele, Mesaje e-mail, ID apelant, Ton sonerie, Grup şi Note.
4. Apăsați **<Salvare>** pentru a salva înregistrarea.

Pe cartela SIM:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați **<Opțiuni>**.
2. Selectați **Salvare contact → SIM**.
3. Introduceți un nume.
4. Apăsați **<Salvare>** pentru a salva înregistrarea.

Căutarea unei înregistrări

1. În modul Repaus, apăsați <**Contacte**>.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl doriți.
3. Selectați o înregistrare.
4. Derulați la un număr şi apăsați [ ] pentru a-l forma sau apăsați [OK/] pentru a edita informațiile despre contact.

Crearea şi trimiterea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Agendă telefonică** → **Cartea mea de vizită**.
2. Specificați informațiile dvs. de contact.
3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva cartea de vizită.
4. Pentru a trimite cartea de vizită, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere prin** → o metodă de trimitere.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj de tip text (SMS)

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesagerie** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare şi trimitere** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesagerie** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului şi apăsați [OK/].
4. Selectați **Imagine şi videoclipuri** sau **Sunet**.
5. Pentru **Imagine şi videoclipuri**, selectați **Adăugare imagine** sau **Adăugare videoclip** şi adăugați o imagine sau un videoclip.

   Pentru **Sunet**, selectați **Adăugare sunet** şi adăugați un clip audio.
6. Selectați **Mesaj**.
7. Introduceți textul mesajului şi apăsați [OK/].
8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
9. Introduceți numerele de destinație sau adresele de poştă electronică.
10. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj de poştă electronică

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesagerie** → **Creare mesaj** → **Mesaje e-mail**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului de poştă electronică şi apăsați [OK/].
4. Selectați **Mesaj**.
5. Introduceți textul mesajului de poştă electronică şi apăsați [OK/].
6. Selectați **Fişier ataşat**.
7. Adăugați fişiere cu imagini, videoclipuri, muzică sau sunete sau fişiere document.

Trimiterea unui mesaj de poştă electronică (continuare)

8. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Trimitere**.
9. Introduceţi adresele de poştă electronică.
10. Apăsaţi [OK/] pentru a trimite mesajul de poştă electronică.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

Când apare o notificare:

1. Apăsaţi <**Vizualiz.**>.
2. Selectaţi mesajul din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Mesagerie** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectaţi un mesaj SMS ( ).

Vizualizarea unui mesaj multimedia

Când apare o notificare:

1. Apăsaţi <**Vizualiz.**>.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Preluare**.
3. Selectaţi mesajul din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Mesagerie** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectaţi un mesaj MMS ( ).

Vizualizarea unui mesaj de poştă electronică

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Mesagerie** → **Mesajele mele** → **Căsuţă de e-mail**.
2. Selectaţi un cont.
3. Apăsaţi <**Da**> pentru a descărca mesaje de poştă electronică sau anteturi noi.

4. Selectați un mesaj de poştă electronică sau un antet.
5. Dacă selectați un antet, apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Preluare** pentru a vizualiza corpul mesajului de poştă electronică.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, permițându-vă să vă conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth şi să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Pornirea Bluetooth

În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** şi selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Activare** → **Pornit**.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** şi selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitive noi**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Introduceți un PIN al dispozitivului Bluetooth sau PIN-ul al celuilalt dispozitiv Bluetooth, dacă are unul, şi apăsați **<OK>**.
   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, **Agendă telefonică**, **Manager fişiere** sau **Calendar**.
2. Derulați la un element.

Trimiterea datelor (continuare)

3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Selectați un dispozitiv.
5. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>.

Primirea datelor

Pentru a primi date prin Bluetooth, caracteristica Bluetooth a telefonului trebuie să fie activă.

Dacă este necesar, apăsați <**Da**> pentru a confirma că sunteți dispus să primiți.

Introducerea textului

Mod AB, T9, Număr şi Simbol

Aveți posibilitatea să introduceți text în cadrul anumitor caracteristici, precum Mesagerie, Agendă telefonică sau Calendar, utilizând modul AB, modul T9, modul numeric şi modul Simbol.

Schimbarea modului de introducere a textului

- Țineți apăsat [✳] pentru a comuta între modurile T9 (T9AB) şi AB (Abc). În funcție de țară, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați [✳] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta în modul numeric (123).
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.

Utilizarea modului AB

Apăsați tasta corespunzătoare până când pe afişaj apare caracterul dorit.

Tastă	Caractere în ordinea afişării	
	Literă mare	Literă mică
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spațiu + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Alte operaţiuni în modul AB

- Pentru a introduce de două ori aceeaşi literă sau pentru a introduce o altă literă de la aceeaşi tastă, aşteptaţi deplasarea automată către dreapta a cursorului sau apăsaţi [Dreapta]. Apoi introduceţi litera următoare.
- Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu.
- Apăsaţi tastele de navigare pentru a muta cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi [**C**]. Pentru a goli ecranul, ţineţi apăsat [**C**].

Utilizarea modului T9

Modul predictiv T9 de introducere a textului vă permite să introduceţi orice caracter folosind numai câte o apăsare pe tastă.

Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsaţi [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsaţi fiecare tastă o dată pentru fiecare literă.

   De exemplu, apăsaţi [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] şi [**8**] pentru a introduce *SALUT* în modul T9.

   T9 intuieşte cuvântul pe care îl tastaţi şi poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apăsaţi.
2. Introduceţi cuvântul complet, înainte de a edita sau a şterge caractere.
3. Când cuvântul se afişează corect, treceţi la pasul 4. În caz contrar, apăsaţi [**0**] pentru a afişa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-aţi apăsat.

   De exemplu, pentru *EA* şi *DA* utilizaţi [**3**] şi [**2**].
4. Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu şi introduceţi cuvântul următor.

Alte operaţiuni în modul T9

- Apăsaţi [**1**] pentru a introduce automat puncte sau apostrofuri.
- Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu.
- Apăsaţi tastele de navigare pentru a muta cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi [**C**]. Pentru a goli ecranul, ţineţi apăsat [**C**].

Adăugarea unui cuvânt la dicţionarul T9

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

1. Introduceţi cuvântul pe care îl adăugaţi.

2. Apăsați [**0**] pentru a afişa cuvinte alternative pentru apăsările de taste. Când nu mai există cuvinte alternative, pe linia de jos apare **Adăug**.
3. Apăsați <**Adăug.**>.
4. Utilizând modul AB, introduceți cuvântul dorit şi apăsați <**OK**>.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere.

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite să introduceți simboluri.

Pentru	**Apăsați**
a afişa mai multe simboluri	[Sus] sau [Jos].
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a şterge simbolurile introduse	[**C**].
a insera simbolurile	<**OK**>.

Funcții de apelare

Caracteristici de apelare avansate

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].

☑
- Apăsați [**C**] pentru a şterge ultima cifră sau țineți apăsat [**C**] pentru a şterge tot ecranul.
- Țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

Efectuarea unui apel internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**]. Apare caracterul **+**.
2. Introduceți codul țării, prefixul zonei şi numărul de telefon, apoi apăsați [ ].

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsați [ ] pentru a afişa lista numerelor recente.
2. Derulați la numărul dorit şi apăsați [ ].

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

După ce aţi stocat un număr în agenda telefonică, aveţi posibilitatea să apelaţi numărul selectându-l din agendă. ▶ p. 31

De asemenea, aveţi posibilitatea să utilizaţi caracteristica de apelare rapidă pentru a asocia numerele cel mai frecvent apelate la anumite taste numerice. ▶ p. 33

Aveţi posibilitatea să apelaţi rapid un număr de pe cartela SIM, utilizându-i numărul locaţiei, asociat la stocare.

1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi apăsaţi [#].
2. Dacă este necesar, derulaţi printre alte numere.
3. Apăsaţi <**Apelare**> sau [ ] pentru a apela numărul dorit.

Terminarea unui apel

Închideţi telefonul sau apăsaţi [ ].

Preluarea unui apel

Când primiţi un apel, telefonul sună şi afişează imaginea pentru apelul primit.

Pentru a răspunde la apel, apăsaţi <**Acceptare**> sau [ ].

Sfaturi pentru a răspunde la un apel

- Când este activ **Răspuns orice tastă**, aveţi posibilitatea să apăsaţi orice tastă, cu excepţia <**Resping.**> şi [ ]. ▶ p. 79
- Apăsaţi <**Resping.**> sau [ ] pentru a respinge un apel.
- Ţineţi apăsat [▲/▼] pentru a respinge un apel sau a amuţi soneria, în funcţie de setarea **Taste laterale**. ▶ p. 79

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă aţi pierdut apeluri, pe ecran se afişează câte apeluri aţi pierdut.

1. Apăsaţi <**Vizualiz.**>.
2. Dacă este necesar, derulaţi printre apelurile pierdute.
3. Apăsaţi [ ] pentru a apela numărul dorit.

Utilizarea setului handsfree

Utilizaţi setul de căşti pentru a efectua sau a răspunde la apeluri fără a ţine în mână telefonul.

Conectați setul de căşti la mufa din partea stângă a telefonului. Butonul de la setul de căşti funcționează după cum urmează:

Pentru	Apăsați
a forma din nou ultimul apel	butonul de două ori.
a răspunde la un apel	butonul.
a termina un apel	butonul.

Opțiuni în timpul unui apel

În cursul unui apel, aveți posibilitatea să accesați mai multe funcții.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Utilizați [▲/▼] pentru a regla volumul din căşti în timpul unui apel.

Apăsați [▲] pentru a creşte nivelul volumului şi [▼] pentru a-l scădea.

Reținerea/reluarea unui apel

Apăsați <**Menținere**> sau <**Preluare**> pentru a pune un apel în aşteptare sau pentru a-l reactiva.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua acceptă această funcție, aveți posibilitatea să efectuați un al doilea apel.

1. Apăsați <**Menținere**> pentru a pune apelul în aşteptare.
2. Efectuați al doilea apel prin metoda normală.
3. Apăsați <**Comutare**> pentru a comuta între apeluri.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Terminare apel în aşteptare** pentru a termina apelul reținut.
5. Pentru a încheia apelul curent, apăsați [ ].

Cum se răspunde la un al doilea apel

Aveți posibilitatea să răspundeți la un apel primit când deja vorbiți la telefon, dacă rețeaua acceptă acestă funcție şi dacă ați activat caracteristica de apel în aşteptare. ▶ p. 83

1. Pentru a răspunde la apel, apăsați [ ]. Primul apel este automat pus în aşteptare.
2. Apăsați <**Comutare**> pentru a comuta între apeluri.

3. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Terminare apel în aşteptare** pentru a termina apelul reţinut.
4. Pentru a încheia apelul curent, apăsaţi [ ].

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

Utilizaţi caracteristica Set difuzor-microfon pentru a discuta şi a asculta cu telefonul situat la mică distanţă.

Apăsaţi [OK /], apoi <**Da**> pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon. Apăsaţi din nou tasta pentru a comuta înapoi la cască.

Utilizarea opţiunilor în convorbire

Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa în timpul unui apel următoarele opţiuni:

- **Difuzor pornit**/**Normal**: activarea caracteristicii Difuzor sau comutare înapoi în modul Normal.
- **Comutare la căşti**/**Comutare la telefon**: comutarea apelului la un set de căşti Bluetooth sau la un set auto mâini libere sau înapoi la telefon.
- **Meniu**: accesarea funcţiilor din meniul telefonului.
- **Voce pornită**/**Voce oprită**: opreşte microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul de la telefon să nu vă poată auzi, sau îl porneşte din nou.
- **Taste silenţioase**/**Trimitere taste**: porneşte sau opreşte tonurile tastelor.

  Pentru comunicarea cu roboţi telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie să se selecteze **Trimitere taste**.

- **Trimitere DTMF**: trimiterea tonurilor DTMF (Dual tone multi-frequency) ca un grup. Tonurile DTMF sunt tonurile utilizate la telefoane pentru apelare prin tonuri, auzindu-se când apăsaţi tastele numerice. Această opţiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelaţi un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.
- **Agendă telefonică**: accesarea listei de contacte.
- **Terminare apel în aşteptare**: deconectarea apelului în aşteptare curent.
- **Transfer**: transferarea apelului activ curent către un apelant în aşteptare. Cei doi apelanţi pot să discute între ei, dar dvs. sunteţi deconectat de la apel.

- **Participare** configurarea unui apel cu mai mulți participanți prin adăugarea unui apelant în așteptare la un apel activ în momentul respectiv. Aveți posibilitatea să includeți maximum 5 persoane la un apel cu mai mulți participanți.
- **Selectare unul**: selectarea unuia dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți. Apoi, puteți utiliza următoarele opțiuni:

  Particular: susținerea unei conversații private cu unul dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți. Ceilalți participanți pot să converseze unii cu alții. După conversația privată, selectați **Participare** pentru a reveni la apelul cu mai mulți participanți.

  Eliminat: deconectarea unuia dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți.

Funcțiile din meniu

Toate opțiunile din meniu listate

Jurnal apeluri *(Meniu 1)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza apelurile pe care le-ați efectuat, le-ați primit sau le-ați pierdut şi durata apelurilor. De asemenea, aveți posibilitatea să verificați costul apelurilor, în cazul în care această funcție este acceptată de cartela SIM.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Jurnal apeluri**.

Contacte recente *(Meniu 1.1)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.

Accesarea unui apel din listă

1. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa la alt tip de apel.
2. Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a derula prin lista de apeluri.
3. Apăsați [OK/] pentru a vizualiza detaliile unui apel sau [ ] pentru a apela un număr.

Utilizarea opţiunilor pentru lista de apeluri

În timpul vizualizării detaliilor apelului, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Apelare**: editarea numărului şi apelarea acestuia.
- **Salvare contact**: salvarea numărului în agenda telefonică.
- **Trimitere mesaj**: trimiterea către numărul selectat a unui mesaj SMS sau MMS.
- **Ştergere**: ştergerea înregistrării apelului selectat sau a tuturor înregistrărilor.

Apeluri pierdute *(Meniu 1.2)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri la care nu aţi răspuns.

Apeluri efectuate *(Meniu 1.3)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri efectuate.

Apeluri primite *(Meniu 1.4)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri primite.

Ştergere toate *(Meniu 1.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a şterge toate înregistrările din fiecare tip de apel.

1. Apăsaţi [OK/i] pentru a selecta tipurile de apeluri de şters.
2. Apăsaţi <**Ştergere**>.
3. Apăsaţi <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Durată apel *(Meniu 1.6)*

Acest meniu afişează jurnalul pentru duratele apelurilor efectuate şi primite. Durata reală facturată de furnizorul de servicii poate să difere.

- **Durata ultimului apel**: verificaţi durata ultimului apel.
- **Total apeluri formate**: verificaţi durata totală a tuturor apelurilor pe care le-aţi efectuat.
- **Total apeluri primite**: verificaţi durata totală a tuturor apelurilor pe care le-aţi primit.

Pentru a reseta cronometrele de apel, apăsaţi <**Reiniţ.**>. Trebuie să introduceţi parola telefonului.

☑ Parola este prestabilită la **00000000**. Aveţi posibilitatea să schimbaţi această parolă. ▶ p. 87

Cost apeluri *(Meniu 1.7)*

Această caracteristică de rețea afişează costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM. Reţineţi că nu se intenţionează utilizarea acestei caracteristici pentru facturare.

- **Costul ultimului apel**: verificaţi costul ultimului apel.
- **Cost total**: verificaţi costul total al tuturor apelurilor. În cazul în care costul total depăşeşte costul maxim setat în **Setare cost maxim**, trebuie să resetaţi cronometrul înainte de a avea posibilitatea să efectuaţi alt apel.
- **Cost maxim**: verificaţi limita costului maxim stabilit în **Setare cost maxim**.
- **Reiniţializare contoare**: resetaţi contoarele de cost.
- **Setare cost maxim**: setaţi costul maxim permis pentru apeluri.
- **Preţ/unitate**: setaţi preţul unitar care se aplică atunci când se calculează costul apelurilor.

Agendă telefonică *(Meniu 2)*

Aveţi posibilitatea să stocaţi numere de telefon pe cartela SIM şi în memoria telefonului. Memoriile cartelei SIM şi a telefonului, deşi sunt fizic separate, sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă telefon.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi <**Meniu**> în modul Repaus şi selectaţi **Agendă telefonică**.

Listă contacte *(Meniu 2.1)*

Utilizaţi acest meniu pentru a căuta numere în Agenda telefonică.

☑ Aveţi posibilitatea să accesaţi rapid acest meniu, apăsând tasta <**Contacte**> în modul Repaus.

Căutarea unei înregistrări

1. Introduceţi primele litere ale numelui pe care doriţi să-l găsiţi.
2. Selectaţi numele din listă.
3. Derulaţi la un număr şi apăsaţi [↘] pentru a-l forma, sau [OK / ✎] pentru a edita informaţiile despre contact.

Utilizarea opţiunilor pentru agenda telefonică

În timpul vizualizării detaliilor despre contact, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Editare**: editarea informaţiilor pentru contact.
- **Trimitere mesaj**: trimiterea unui mesaj SMS sau MMS la numărul selectat sau trimiterea unui mesaj de poştă electronică la adresa selectată.
- **Copiere la**: copierea contactului în memoria telefonului sau pe cartela SIM.
- **Trimitere prin**: trimiterea contactului prin SMS, MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergerea contactului selectat.

Adăugare contact nou *(Meniu 2.2)*

Utilizaţi acest meniu pentru a adăuga un contact în agenda telefonică.

Stocarea unui număr în memoria telefonului

1. Selectaţi **Telefon**.
2. Schimbaţi setările sau introduceţi informaţii despre contact.
   - **Prenume**/**Nume**: asociaţi un nume.
   - **Mobil**/**Pagină personală**/**Birou**/**Fax**/**Altele**: adăugarea unui număr în orice tip.
   - **Mesaje e-mail**: asociaţi o adresă de poştă electronică.
   - **ID apelant**: asocierea unei imagini pentru a vă avertiza despre un apel de la o anumită persoană.
   - **Ton sonerie**: asocierea unui ton de sonerie pentru a vă avertiza despre un apel de la o anumită persoană.
   - **Grup**: asocierea numărului la un grup de apelare.
   - **Note**: adăugarea unei note privind persoana.
3. Apăsaţi <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Stocarea unui număr pe cartela SIM

1. Selectaţi **SIM**.
2. Introduceţi informaţii despre contact.
   - **Nume**: asociaţi un nume.
   - **Număr telefon**: adăugaţi un număr.
   - **Amplasare**: asociaţi un număr de locaţie.

☑ Pentru a asocia o imagine de identificare a apelantului, a unui ton de apel sau a unui grup, contactul trebuie salvat în memoria telefonului.

3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Grup *(Meniu 2.3)*

Utilizați acest meniu pentru a vă organiza contactele în grupuri de apelanți.

Crearea unui grup de apelare

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare**.
2. Introduceți un nume pentru grup.
3. Selectați linia de identificare a apelantului şi setați o imagine.
4. Selectați linia de linia pentru sonerie şi setați o melodie.
5. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva grupul.

Adăugarea de membri la un grup de apelare

1. Selectați un grup.
2. Apăsați <**Adăug.**>.
3. Apăsați [OK/] pentru a selecta contactele de adăugat.
4. Apăsați <**Selectare**>.

Gestionarea grupurilor de apelare

În timpul vizualizării listei de grupuri, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: afişarea membrilor grupului selectat.
- **Adăugare**: adăugarea unui grup.
- **Editare**: schimbarea proprietăților grupului.
- **Trimitere mesaj**: trimiterea unui mesaj SMS, MMS sau de poştă electronică către membri ai grupului.
- **Ştergere**: ştergerea grupului selectat sau a tuturor grupurilor. Totuşi, membrii grupului nu vor fi şterşi din agenda telefonică.

Apelare rapidă *(Meniu 2.4)*

Utilizați acest meniu pentru a asocia un număr de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru 8 dintre numerele cel mai frecvent apelate.

Asocierea numerelor de apelare rapidă

1. Selectați o tastă de la **2** la **9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectați un contact din lista de contacte.

3. Selectați un număr, dacă contactul are mai multe numere.

Gestionarea înregistrărilor de apelare rapidă

Din ecranul Apelare rapidă, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare**: asociați un număr unei taste neasociate.
- **Vizualizare**: verificați numele şi numărul asociate unei taste.
- **Schimbare**: asociați un alt număr unei taste.
- **Eliminare**: ştergeți setarea de apelare rapidă asociată unei taste.

Apelarea înregistrărilor de apelare rapidă

În modul Repaus, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Cartea mea de vizită *(Meniu 2.5)*

Utilizați acest meniu pentru a crea o carte de vizită şi a o trimite altor persoane.

Salvarea cărții de vizită

Procedura de creare a cărții de vizită este aceeaşi ca şi cea pentru salvarea unui număr de telefon în memoria telefonului.

▶ p. 32

Utilizarea opțiunilor pentru cărți de vizită

După salvarea cărții de vizită, apăsați<**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați cartea de vizită.
- **Trimitere prin**: trimiterea cărții de vizită prin SMS, MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Schimbare detalii contact**: faceți schimb de cărți de vizită cu altă persoană prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergeți cartea de vizită.

Număr propriu *(Meniu 2.6)*

Utilizați această caracteristică pentru a vă verifica numerele de telefon sau pentru a asocia un nume la fiecare număr. Modificările făcute aici nu afectează numerele reale de abonat de pe cartela SIM.

Gestiune agendă *(Meniu 2.7)*

Utilizați acest meniu pentru gestionarea intrărilor din Agenda telefonică.

- **Salvare implicita**: selectarea unei locații implicite de memorie pentru salvarea contactelor. Dacă selectați **Confirmare salvare**, telefonul vă va solicita să selectați o locație de memorie de fiecare dată când salvați un număr.
- **Copiere toate în**: copierea în memoria telefonului a tuturor numerelor stocate pe cartela SIM sau invers.
- **Ştergere toate**: ştergerea tuturor contactelor din memoria telefonului, din cartela SIM sau din amândouă.
- **Stare memorie**: verificarea numărului de contacte stocate în memoria telefonului şi pe cartela SIM.

Listă numere servicii *(Meniu 2.8)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza lista de numere SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii) asociate de furnizorul de servicii, inclusiv numere de urgență şi de obținere a numerelor de telefon ale abonaților. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM acceptă SDN.

1. Derulați la numărul dorit şi apăsați <**Vizualiz.**>.
2. Apăsați <**Apelare**> sau [ ].

Aplicații *(Meniu 3)*

Utilizați acest meniu pentru a reda fişiere muzicale, pentru a juca jocuri Java, sau pentru a edita fotografii. Aveți posibilitatea să utilizați caracteristici convenabile, precum înregistrare voce, ceas deşteptător, calculator, convertor şi cronometru.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Aplicații**.

Player MP3 *(Meniu 3.1)*

Utilizați acest meniu pentru a vă bucura de muzică. În primul rând, trebuie să salvați fişiere muzicale în memoria telefonului.

Pentru a vă bucura de muzică de calitate înaltă, aveți posibilitatea să utilizați un set opțional de căşti stereofonice Bluetooth.

☑ Căştile normale nu sunt compatibile cu player-ul MP3.

Descărcarea sau primirea de fişiere muzicale

Utilizați metodele următoare pentru a salva fişiere muzicale în memoria telefonului:

- Descărcarea de pe Web-ul ▶ p. 45
- Descărcarea de la un computer utilizând programul opţional Samsung PC Studio ▶ Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Printr-o conexiune activă Bluetooth ▶ p. 87

Fişierele descărcate sau primite se stochează în folderul **Muzică**. ▶ p. 65

Crearea unei liste de redare

1. Din ecranul player-ului MP3, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Adăugare la listă de redare** → **Adăugare toate** sau **Adăugare fişiere**.
2. Pentru **Adăugare fişiere**, apăsaţi [OK/*i*] pentru a selecta fişierele de adăugat şi apăsaţi <**Selectare**>.
3. Apăsaţi <**Înapoi**> pentru a reveni la ecranul player-ului MP3.

Redarea fişierelor muzicale

1. Din ecranul player-ului MP3, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Redare**.
2. Selectaţi **Telefon** pentru a utiliza difuzorul telefonului.

   Selectaţi **Cască A/V** pentru a utiliza un set de căşti stereofonice Bluetooth, apoi căutaţi şi realizaţi conectarea la setul de căşti.

   ☑ Aveţi posibilitatea să încercaţi conectarea prin Bluetooth de la setul de caşti. Pentru aceasta, telefonul trebuie să fie în modul Repaus.

În timpul redării, utilizaţi următoarele taste:

Tastă	Funcţie
OK/*i*	Face pauză sau reia redarea.
Stânga	Se deplasează înapoi la fişierul anterior.
Dreapta	Trece la fişierul următor.
Sus	Deschide lista de redare.
Jos	Opreşte redarea.
▲/▼	Reglează nivelul volumului.
1	Activează sau dezactivează sunetul 3D.
2	Schimbă animaţia de la redare.
3	Schimbă modul de repetare.

Tastă	Funcție
4	Schimbă modul de egalizare.
5	Schimbă tipul de fațetă.
6	Activează sau dezactivează modul amestecare.

Utilizarea opțiunilor pentru player-ul MP3

Din ecranul player-ului MP3, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare**/**Pauză**: începerea sau întreruperea redării.
- **Transfer în telefon**: comutarea ieşirii de sunet către difuzorul telefonului.
- **Deschidere**: accesarea listei de redare a albumului curent sau a listei de albume. În lista de albume, puteți configura albume multiple.
- **Salt la Muzică**: accesați folderul **Muzică**.
- **Trimitere prin**: trimiterea fişierului curent prin poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setarea fişierului ca ton de apel, sau ca ton de apel pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Activare cheie**: obțineți o nouă cheie de licență atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Eliminare din lista de redare**: eliminarea din lista de redare a fişierului selectat.
- **Setări**: schimbarea setărilor implicite pentru redarea fişierelor muzicale.

  Mod repetare: selectarea unui mod de repetare.

  Amestecare: setarea player-ului MP3 pentru a reda muzica aleator.

  MP3 înlocuieşte alte sunete: setarea player-ului MP3 să continue redarea chiar dacă părăsiți aplicația.

  Egalizator: selectarea unei setări pentru egalizator.

  Sunet 3D: activarea sau dezactivarea sunetului 3D.

  Vizualizare: schimbarea animației de redare şi selectarea duratei în care lumina de fundal rămâne aprinsă pe timpul redării fişierelor MP3.

  Culoare meniu: selectarea unui tip de fațetă.

  Volum: selectarea unui nivel al volumului.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Accesarea listei de redare

Din ecranul player-ului MP3, apăsați [Sus].

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare**: redați fişierul selectat.
- **Adăugare la listă de redare**: adăugarea de fişiere la lista de redare.
- **Salt la lista albume**: accesarea listei de albume.
- **Mutare în**: mutarea fişierului selectat în alt album.
- **Copiere la**: copierea fişierului selectat în alt album.
- **Mutare piesă în lista de redare**: mutarea fişierului selectat în poziția dorită în cadrul listei de redare.
- **Activare cheie**: obținerea unei noi chei de licență atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Eliminare**: eliminarea din lista de redare a fişierului selectat sau a tuturor fişierelor.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Înregistrare voce *(Meniu 3.2)*

Utilizați acest meniu pentru a înregistra note vocale. O notă vocală poate să dureze până la o oră.

Înregistrarea unei note vocale

1. Apăsați [OK/] pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.

   Apăsați [OK/] pentru a face pauză sau pentru a relua înregistrarea.
3. Apăsați <**Oprire**> sau [Jos] pentru a termina înregistrarea. Nota vocală se salvează în mod automat.
4. Apăsați [OK/] pentru a examina nota vocală, sau [Sus] pentru a înregistra o notă nouă.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul Înregistrare voce, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Mergi la listă înregistrări**.
2. Selectați o notă vocală.

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

Tastă	Funcție
OK/	Face pauză sau reia redarea.

Tastă	Funcție
Stânga	Se mută înapoi într-o notă.
Dreapta	Se mută înainte într-o notă.
▲/▼	Reglează volumul.
Jos	Opreşte redarea.

Schimbarea modului de înregistrare

Aveți posibilitatea să schimbați modul de înregistrare pentru înregistrarea vocii. Durata maximă de înregistrare este determinată de aceste setări. Înainte de înregistrarea unei note, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Setări** → un mod de înregistrare:

- **Limită pentru mesaje multimedia**: înregistrarea unei note vocale pentru adăugare la un mesaj MMS.
- **Limită pentru poşta electronică**: înregistrarea unei note vocale pentru adăugare la un mesaj de poştă electronică.
- **Maxim 1 oră**: înregistrarea unei note vocale de maximum o oră.

Editor imagini *(Meniu 3.3)*

Utilizați acest meniu pentru a edita fotografiile utilizând diverse instrumente de editare.

Aplicarea unui efect

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
2. Selectați o fotografie sau realizați o fotografie nouă.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Efecte** → o opțiune pentru efect.
4. Apăsați <**Efectuat**>.
5. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare ca**.
6. Introduceți un nume fişier nou şi apăsați <**OK**>.

Transformarea

1. Selectați o fotografie sau realizați o fotografie nouă.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Transformare** → o opțiune:
   - **Redimensionare**: schimbarea dimensiunii fotografiei.
   - **Rotire**: rotirea fotografiei cu 90 de grade în sensul acelor de ceas sau în sens invers acelor de ceas.
   - **Răsucire**: răsturnarea fotografiei.
3. Apăsați <**Efectuat**>.

4. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Salvare ca**.
5. Introduceţi un nume fişier nou şi apăsaţi <**OK**>.

Trunchierea

1. Selectaţi o fotografie sau realizaţi o fotografie nouă.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Tăiere**.
3. Mutaţi cadrul de trunchiere în zona din imagine în care doriţi.

   Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Redimensionare** pentru a schimba dimensiunea cadrului.
4. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Efectuat**.
5. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Salvare ca**.
6. Introduceţi un nume fişier nou şi apăsaţi <**OK**>.

Adăugarea caracteristicilor vizuale

Puteţi decora fotografii adăugând un cadru, o imagine sau o notă.

1. Selectaţi o fotografie sau realizaţi o fotografie nouă.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Inserare** → un tip de caracteristică.
3. Selectaţi un obiect sau tastaţi textul de inserat.
4. Ajustaţi poziţia obiectului inserat şi apăsaţi <**Efectuat**>.
5. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Salvare ca**.
6. Introduceţi un nume fişier nou şi apăsaţi <**OK**>.

Îmbinarea unui efect de ştampilă

Acest instrument de editare vă permite să realizaţi un contur de ştampilă a unei fotografii, apoi să-l îmbinaţi cu o altă fotografie. Puteţi utiliza acest instrument pentru a crea propria carte poştală fotografică, făcând o fotografie unui mesaj scris de mână şi îmbinându-l cu o fotografie.

1. Selectaţi o fotografie sau realizaţi o fotografie nouă.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Îmbinarea unui efect de ştampilă**. Fotografia de pe fundal apare în caseta cu imagini de lângă .
3. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Adăugare imagine**.
4. Adăugaţi o fotografie selectând sau făcând o fotografie. Fotografia adăugată apare în caseta cu imagini de lângă . Aceasta va fi ştampila.
5. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Îmbinare**. Fotografia ştampilă este adăugată la fotografia de fundal ca un contur.
6. Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni de editare a ştampilei:

- **Redimensionare**: schimbarea dimensiunii ştampilei.
- **Mutare**: schimbarea poziției ştampilei.
- **Rotire**: rotirea ştampilei.
- **Culoare ştampilă**: schimbarea culorii ştampilei.
- **Umbră activată**: aplicarea unei umbre asupra ştampilei.

7. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Efectuat**.
8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare ca**.
9. Introduceți un nume fişier nou şi apăsați <**OK**>.

Lumea Java *(Meniu 3.4)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa jocurile încorporate Java şi aplicațiile Java descărcate.

Accesarea unui joc încorporat

1. Selectați **Jocurile mele** → un joc.
2. Apăsați [OK/].

Utilizarea opțiunilor pentru aplicații Java

Din lista de aplicații, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Pornire**: lansarea aplicației selectate.
- **Mutare în**: mutarea aplicației în alt director.
- **Ştergere**: ştergerea aplicației selectate sau a tuturor aplicațiilor, cu excepția jocurilor încorporate.
- **Blocare**/**Deblocare**: blocarea aplicației pentru a împiedica ştergerea sa sau deblocarea aplicației.
- **Detalii**: accesarea proprietăților aplicației.
- **Permisiuni**: setarea permisiunilor pentru servicii cu tarifare suplimentară, precum acces în rețea şi SMS.
- **Upgrade**: se face upgrade la ultima versiune a aplicației.
- **Trimitere informații prin SMS**: trimiterea prin SMS a URL-ului care conține aplicația.
- **Stare memorie**: accesarea informațiilor privind memoria pentru aplicații.
- **Setări**: selectarea unui profil de conexiune de utilizat pentru aplicații care necesită acces la rețea. De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați sau să editați un profil. ▶ p. 88

Ora pe glob *(Meniu 3.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a seta fusul orar local şi pentru a afla ce oră este în altă parte a lumii.

Vizualizarea orei pe glob

1. Din harta lumii, apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a defila la oraşul dorit. Odată cu deplasarea liniei orare, se afişează ora şi data zonei date.
2. Apăsaţi [OK /] pentru a salva oraşul ca fus orar local.

Aplicarea orei de vară

1. Din harta lumii, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Setare oră de vară**.
2. Apăsaţi [OK /] pentru a selecta fusurile orare dorite.
3. Apăsaţi <**Salvare**>.

Alarmă *(Meniu 3.6)*

Utilizaţi acest meniu pentru a seta alarme. Tipul de alertă pentru o alarmă normală corespunde setărilor pentru tipul alertei de apel. O alarmă pentru deşteptare nu este afectată de setările tonurilor.

Setarea unei alarme

1. Selectaţi tipul de alarmă.
2. Selectaţi fiecare opţiune pentru alarmă:
   - **Alarmă**: activarea alarmei.
   - **Oră alarmă**: introducerea orei la care să sune alarma.
   - **AM/PM**: setarea **AM** sau **PM** în formatul cu 12 ore.
   - **Repetare**: selectarea unei unităţi de repetare.
   - **Ton alarmă**: selectarea unui ton pentru alarmă.
3. Apăsaţi <**Salvare**>.

Oprirea unei alarme

- Pentru o alarmă care nu este pentru deşteptare, apăsaţi orice tastă.
- Pentru o alarmă de deşteptare, apăsaţi <**Confirm.**> sau [OK /].

  Apăsaţi orice tastă, cu excepţia <**Confirm.**> şi [OK /], pentru a o determina să sune din nou după 5 minute. Aveţi posibilitatea să faceţi acest lucru de maximum 5 ori.

Dezactivarea unei alarme

1. Selectaţi alarma pe care doriţi s-o dezactivaţi.
2. Selectaţi **Oprit** pe linia **Alarmă**.

Setarea alarmei să sune chiar dacă telefonul este oprit

Din ecranul Alarmă, selectați **Pornire automată** → **Pornit**.

Dacă telefonul este oprit când este ora să sune alarma, telefonul porneşte şi sună alarma.

Calculator *(Meniu 3.7)*

Utilizați acest meniu pentru a utiliza funcțiile matematice elementare, precum adunarea, scăderea, înmulțirea şi împărțirea.

1. Introduceți primul număr.
   - Apăsați **<.()>** pentru a insera un punct zecimal sau o paranteză.
   - Apăsați [*] or [#] pentru a deplasa cursorul.
2. Apăsați una dintre tastele de navigare pentru a accesa funcția matematică pe care o doriți.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați [OK/i] pentru a vizualiza rezultatul.
5. Dacă este necesar, repetați de la pasul 2 pentru continuarea calculului.

Convertor *(Meniu 3.8)*

Utilizați acest meniu pentru conversii obişnuite, precum cele valutare şi de temperatură.

1. Selectați un convertor.
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea inițială şi apăsați [Jos].
3. Introduceți valoarea pentru care faceți conversia, apoi apăsați [Jos].
   - Apăsați [*] pentru a insera o virgulă zecimală.
   - Apăsați [#] pentru a schimba temperatura în pozitivă (+) sau negativă (-).
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea în care faceți conversia.

   Se afişează valoarea echivalentă a sumei introduse.

☑ Pentru conversii valutare, aveți posibilitatea să vizualizați şi să setați cursurile valutare apăsând **<Viz. rată>**.

Numărătoare inversă *(Meniu 3.9)*

Utilizați acest meniu pentru a stabili o perioadă de timp pe care să o contorizeze telefonul. Telefonul va suna o alarmă la expirarea perioadei specificate.

Pornirea temporizatorului

1. Apăsați <**Stabilire**>.
2. Introduceți durata pe care doriți să faceți numărătoare inversă şi apăsați <**OK**>.
3. Apăsați [OK/i] pentru a porni numărătoarea inversă.

Oprirea temporizatorului

- Apăsați orice tastă când sună temporizatorul.
- În ecranul Numărătoare inversă, apăsați [OK/i] pentru a opri temporizatorul înainte de a suna.

Cronometru *(Meniu 3.10)*

Utilizați acest meniu pentru a măsura timpul scurs. Durata maximă este de 10 ore.

1. Apăsați [OK/i] pentru a porni cronometrul.
2. Apăsați [OK/i] pentru a bifa un interval. Aveți posibilitatea să repetați acest pas pentru un total de 4 intervale.

Gestiune chei *(Meniu 3.11)*

Utilizați acest meniu pentru a gestiona cheile de licență obținute, pentru a activa conținutul media blocat de sistemele DRM.

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: deschideți conținutul media corespunzător.
- **Ştergere**: ştergerea cheilor de licență selectate.
- **Salt la mesajele mele**: accesarea mesajului care conține conținutul media.
- **Salt la articolul meu**: accesarea folderului respectiv.
- **Detalii**: accesați proprietățile cheii de licență.

SIM AT *(Meniu 3.12)*

Acest meniu este disponibil dacă utilizați o cartelă SIM AT care acceptă meniuri SIM Application Tool Kit şi oferă servicii suplimentare, cum ar fi ştiri, starea vremii, sport, divertisment şi servicii de localizare. Serviciile disponibile pot fi diferite în funcție de pachetele oferite de furnizorul de servicii. Pentru detalii, consultați instrucțiunile cartelei SIM sau luați legătura cu furnizorul de servicii.

Navigator *(Meniu 4)*

Navigatorul cu Wireless Application Protocol (WAP - Protocol pentru aplicații fără fir) al telefonului vă permite să accesați Web-ul. De pe Web-ul, aveți posibilitatea să accesați informații actuale şi o mare diversitate de conținut media, precum jocuri, imagini de fundal, tonuri de apel şi fişiere muzicale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați **<Meniu>** în modul Repaus şi selectați **Navigator**.

Pagină de start *(Meniu 4.1)*

Utilizați acest meniu pentru a vă conecta telefonul la rețea şi a încărca pagina de pornire a furnizorului de servicii Wireless Web. În modul Repaus, aveți posibilitatea, de asemenea, să țineți apăsată [OK/].

Navigarea cu navigatorul Web

Pentru	Apăsați
a derula printre elementele din navigator	[Sus] sau [Jos].
a selecta un element din navigator	[OK/], sau **<Opțiuni>** şi selectați **Salt la**.
a reveni la pagina anterioară	**<Înapoi>**, sau **<Opțiuni>** şi selectați **Salt** → **Înapoi**.
a merge la pagina următoare.	**<Opțiuni>** şi selectați **Salt** → **Redirecționare**.

Utilizarea opțiunilor de pagină

Pentru oricare pagină Web, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Salt la**: accesați pagina Web legată.
- **Salt la pagina de pornire**: revenire la pagina de pornire.
- **Chei de cumpărat**: trimitere cerere pentru a cumpăra o cheie de licență pentru un fişier DRM. Această opțiune va fi disponibilă numai când accesați navigatorul Web dintr-un mesaj ce conține un fişier DRM.
- **Introducere URL**: introducerea manuală a unei adrese URL.
- **Salt**: deplasarea înapoi sau înainte prin pagini în Istorie.
- **Reîncărcare**: reîncărcați pagina curentă cu informații actualizate.

- **Favorite**: marcarea paginii curente ca favorită sau accesarea listei de favorite.
- **Trimitere URL**: trimiterea URL-ului paginii curente prin SMS sau poştă electronică.
- **Spre Desktop View**/**Spre Fit View**: schimbarea modului de afişare a navigatorului.
- **Salvare**: salvarea imaginii sau paginii selectate.
- **Detalii pagină**: accesarea proprietăţilor paginii.
- **Opţiuni navigator**: modificarea diverselor setări pentru navigator.

  Cache: schimbarea modului cache sau ştergerea cache-ului. Memoria cache este o memorie temporară care stochează pagini Web accesare recent.

  Module cookie: modificarea modului de acceptare a modulelor cookie sau ştergerea modulelor cookie. Modulele cookie sunt bucăţi de informaţii personale trimise către un server Web în timpul navigării pe Web.

  Preferinţe: modificarea afişajului navigatorului şi a setărilor de sunet.

  Certificate: accesarea informaţiilor despre certificat.

  Despre navigator: accesarea informaţiilor despre versiunea şi drepturile de autor ale navigatorului.

Ieşirea din navigator

Apăsaţi [ ] pentru a termina conexiunea navigatorului şi a ieşi din navigator.

Introducere URL *(Meniu 4.2)*

Utilizaţi acest meniu pentru a introduce manual o adresă URL şi a accesa pagina Web asociată.

Puteţi adăuga URL-ul introdus la lista Favorite selectând **Adăugare marcaj**.

Favorite *(Meniu 4.3)*

Utilizaţi acest meniu pentru a salva adrese URL pentru a accesa rapid pagini Web.

Adăugarea unui element favorit

1. Apăsaţi <**Adăug.**> Dacă un element favorit a fost deja salvat, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Adăugare marcaj**.
2. Introduceţi un titlu pentru elementul favorit şi apăsaţi [Jos].
3. Introduceţi o adresă URL şi apăsaţi <**Salvare**>.

Accesarea unei pagini marcate ca favorită

Prin selectarea unui element favorit se lansează navigatorul Web şi se accesează pagina Web asociată.

Utilizarea opțiunilor pentru elementele favorite

După salvarea unui element, apăsați<**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salt la**: accesați pagina Web marcată ca favorită.
- **Salt la pagina de pornire**: accesarea paginii de start.
- **Introducere URL**: introducerea manuală a unei adrese URL.
- **Editare marcaj**: editați adresa URL şi titlul elementului favorit.
- **Adăugare marcaj**: adăugarea unui element favorit.
- **Trimitere URL**: trimiterea adresei URL a elementului favorit prin SMS sau poştă electronică.
- **Ştergere**: ştergeți elementul favorit selectat sau toate elementele favorite.

Pagini salvate *(Meniu 4.4)*

Aveți posibilitatea să accesați lista de pagini pe care le-ați salvat interactiv.

Dacă selectați o legătură din pagină, telefonul comută în starea interactivă pentru a accesa pagina legată.

Istoric *(Meniu 4.5)*

Aveți posibilitatea să accesați lista de pagini pe care le-ați accesat recent.

Selectați un URL din listă pentru a accesa pagina Web corespunzătoare.

Golire cache *(Meniu 4.6)*

Utilizați acest meniu pentru a şterge informațiile stocate în memoria cache.

Setări navigator *(Meniu 4.7)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta un profil de conexiune de utilizat pentru accesarea Web-ului fără fir. De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați sau să editați un profil. ▶ p. 88

Mesagerie *(Meniu 5)*

Utilizaţi meniul **Mesagerie** pentru a trimite şi a primi mesaje text, mesaje multimedia şi mesaje de poştă electronică. De asemenea, aveţi posibilitatea să utilizaţi caracteristicile pentru mesaje server şi mesaje info.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi <**Meniu**> în modul Repaus şi selectaţi **Mesagerie**.

Creare mesaj *(Meniu 5.1)*

Utilizaţi acest meniu pentru a crea şi trimite mesaje.

Mesaj text *(Meniu 5.1.1)*

Serviciul de mesaje scurte (Short Message Service - SMS) vă permite să trimiteţi sau să primiţi mesaje de tip text care pot să includă imagini simple, imagini animate şi melodii.

1. Introduceţi mesajul.

   ☑ Numărul maxim de caractere permise într-un mesaj este diferit în funcţie de furnizorul de servicii. Dacă mesajul depăşeşte numărul maxim de caractere, telefonul va scinda mesajul.

2. Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni pentru crearea unui mesaj:
   - **Inserare**: adăugarea unui şablon, a unei înregistrări în agenda telefonică sau a unui element favorit.
   - **Adăugare imagine**/**Adăugare animaţie**/**Adăugare melodie**: ataşarea unei imagini simple, a unei imagini animate sau a unei melodii.
   - **Ataşare**: ataşarea unei cărţi de vizită sau a datelor dintr-un calendar ca ataşare la formatul de date.
   - **Salvare în**: salvaţi mesajul într-un alt director.
   - **Selectare limbă**: modificaţi limba utilizată în modul de introducere T9.
   - **Stil text**: schimbaţi atributele textului.
   - **Metodă intrare**: schimbarea modului de introducere a textului.
3. Când aţi terminat, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Salvare şi trimitere** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceţi un număr de destinaţie.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulţi destinatari, completaţi câmpurile de destinaţie suplimentare.
5. Apăsaţi [OK/] pentru a trimite mesajul.

Mesaj multimedia *(Meniu 5.1.2)*

Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS) livrează mesaje care conțin o combinație de text, imagini, videoclipuri și clipuri audio, de la un telefon la alt telefon sau de la un telefon la o adresă de poștă electronică.

1. Selectați linia **Subiect**.
2. Introduceți subiectul mesajului şi apăsați [OK/ *i*].
3. Selectați linia **Imagine şi videoclipuri** sau **Sunet** şi adăugați un fişier imagine, video sau audio.

   ☑ • Dimensiunea maximă permisă pentru un mesaj poate să fie diferită, în funcție de furnizorul de servicii.
   • În funcție de tipul de fişier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), unele fişiere nu pot fi redirecționate.

4. Selectați linia **Mesaj**.
5. Introduceți textul mesajului şi apăsați [OK/ *i*].

   Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

   - **Inserare**: adăugarea unui şablon, a unei înregistrări în agenda telefonică sau a unui element favorit.
   - **Salvare în**: salvați mesajul într-un alt director.
   - **Selectare limbă**: modificarea limbii utilizate în modul de introducere T9.
   - **Metodă intrare**: schimbarea modului de introducere a textului.

6. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni pentru editarea mesajului:

   - **Editare**: editarea subiectului sau textului mesajului.
   - **Examinare**: vizualizarea mesajului, aşa cum va fi afişat pe telefonul destinatarului.
   - **Schimbare imagine**/**Schimbare videoclip**/ **Schimbare sunet**: înlocuirea unui element adăugat.
   - **Adăugare pagină**: adăugați pagini. Treceți de la o pagină la alta apăsând [Stânga] sau [Dreapta].
   - **Ştergere pagină**: ştergerea unei pagini adăugate.
   - **Editare pagină**: schimbarea duratei de afişare a paginii sau deplasarea înainte a paginii față de alte pagini.
   - **Ataşare**: ataşarea intrărilor din Agendă telefonică ca şi cărți de vizită sau a datelor din calendar ca ataşare la formatul de date sau ca fişiere document stocate în folderul **Alte fişiere**.

- **Eliminare subiect**/**Eliminare mesaj**/**Eliminare suport**/**Eliminare sunet**/**Eliminare**: eliminarea unui element adăugat.

7. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
8. Introduceți un număr de telefon sau o adresă de poştă-electronică.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
9. Apăsați [OK/ℹ] pentru a trimite mesajul.

Mesaje e-mail *(Meniu 5.1.3)*

Aveți posibilitatea să creați şi să trimiteți mesaje de poştă-electronică în care să includeți text, clipuri audio şi imagini. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la un serviciu de poştă-electronică şi să configurați un cont de poştă-electronică şi un profil. ▶ p. 60

1. Selectați linia **Subiect**.
2. Introduceți subiectul mesajului de poştă-electronică şi apăsați [OK/ℹ].
3. Selectați linia **Mesaj**.
4. Introduceți textul mesajului de poştă-electronică şi apăsați [OK/ℹ].

   Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:
   - **Inserare**: adăugarea unui şablon, a unei înregistrări în agenda telefonică sau a unui element favorit.
   - **Selectare limbă**: modificarea limbii utilizate în modul de introducere T9.
   - **Metodă intrare**: schimbarea modului de introducere a textului.
5. Selectați linia **Fişier ataşat** şi pentru a adăuga fişiere selectați una dintre opțiunile următoare:
   - **Adăugare imagine**/**Adăugare videoclip**/**Adăugare sunet**/**Adăugare muzică**: adăugarea de fişiere media stocate în memoria telefonului.

     ☑ În funcție de tipul de fişier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redirecționate.
   - **Alte fişiere**: adăugarea de fişiere document stocate în folderul **Alte fişiere**.

- **Ataşare**: ataşarea de cărți de vizită sau de date din calendar ca ataşări la formatul de date.

6. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni şi a edita mesajul de poştă electronică:
   - **Editare**: editarea subiectului sau a textului.
   - **Salvare în**: salvați mesajul de poştă electronică într-un alt director.
   - **Eliminare subiect**/**Eliminare mesaj**: ştergerea subiectului sau a textului.
   - **Eliminare ataşare**: ştergerea ataşării selectate.
   - **Eliminare toate ataşările**: ştergerea tuturor ataşărilor.
7. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
8. Introduceți o adresă de poştă-electronică.

   Pentru a trimite mesajul de poştă electronică către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
9. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul de poştă electronică.

Mesajele mele *(Meniu 5.2)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesaje pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reuşit.

Primite *(Meniu 5.2.1)*

În acest director sunt stocate toate mesajele primite, cu excepția mesajelor de poştă electronică.

Vizualizarea unui mesaj

Următoarele pictograme pot să apară pe lista de mesaje pentru a arăta tipul de mesaj:

- SMS
- MMS
- Notificare MMS (: În curs de preluare, : Nu s-a reuşit preluarea)
- Mesagerie vocală
- Forțare mesaj de la servere Web, sau mesaj de configurare, conținând parametrii de rețea de la furnizorul de servicii.
- Mesaj de informare de la furnizorul de servicii
- Furnizarea raportului pentru mesajele trimise

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Mesaje SMS

- **Răspuns prin**: răspuns către expeditor prin SMS sau MMS.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Mutare în telefon**/**Mutare pe SIM**: mutarea mesajului între cartela SIM şi memoria telefonului.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de URL-uri, de adrese de poştă-electronică sau de numere de telefon.
- **Copiere suport**: salvarea conținutului media din mesaj în memoria telefonului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere. Aveți posibilitatea să protejați numai mesajele stocate în memoria telefonului.
- **Blocare număr**: adăugarea numărului expeditorului la lista Blocare număr pentru a respinge mesajele de la expeditor.

Mesaje MMS/**Notificări MMS**

- **Preluare**: preluarea mesajului MMS de pe serverul MMS.
- **Răspuns prin mesaj text**: răspuns către expeditor prin SMS.
- **Răspuns prin mesaj multimedia către**: răspuns către expeditor prin MMS.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de URL-uri, de adrese de poştă-electronică sau de numere de telefon.
- **Copiere suport**: salvarea conținutului media din mesaj în memoria telefonului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților mesajului.

Mesaje de configurare

- **Instalare**: aplicarea la telefon a configurației specificate în mesaj.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.

Mesaje server

- **Salt la URL**: conectare la URL-ul specificat în mesaj.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.

Mesaje info

- **Salvare**: salvarea mesajului în memoria telefonului.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.

Rapoarte de livrare

- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.

Ciorne *(Meniu 5.2.2)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-ați salvat pentru a le trimite ulterior.

Când selectați un mesaj, acesta se deschide în modul Editare, astfel încât aveți posibilitatea să editați şi să trimiteți mesajul.

În curs de trimitere *(Meniu 5.2.3)*

În acest folderul sunt stocate mesaje pe care telefonul încearcă să le trimită sau nu a reuşit să le trimită.

Pentru afişarea stării mesajului, sunt disponibile următoarele pictograme:

- În curs de trimitere
- Nu s-a reuşit trimiterea

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere din nou**: se reîncearcă trimiterea mesajului.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane. Puteți selecta dacă să includeți sau nu ataşamente în mesaj.

- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților mesajului.

Trimise *(Meniu 5.2.4)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-ați trimis.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere**: trimiterea mesajului.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane. Puteți selecta dacă să includeți sau nu ataşamente în mesaj.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților mesajului.

Căsuță de e-mail *(Meniu 5.2.5)*

În acest director sunt stocate mesaje de poştă electronică pe care le-ați primit.

Vizualizarea unui mesaj de poştă electronică

1. Selectați un cont de poştă electronică.
2. Apăsați <**Da**> când se afişează **Verificare e-mail nouă** sau apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Verificare e-mail nouă**. Telefonul verifică serverul de poştă electronică şi descarcă mesajele noi de poştă-electronică.

   În listă pot să apară următoarele pictograme pot arăta starea mesajelor de poştă electronică:

   - Preluat de la server
   - În curs de preluare
   - Nu s-a reuşit preluarea

   O pictogramă **!** lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă. O pictogramă gri a unui mesaj indică prioritate scăzută.
3. Selectați un mesaj de poştă-electronică sau un antet.
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vizualiza alte pagini din poştă electronică.

5. Apăsați [*] sau [#] pentru a o vizualiza pe cea anterioară sau pe cea următoare poştă electronică.

Utilizarea opțiunilor de poştă electronică

În timpul vizualizării mesajului de poştă-electronică sau a antetului, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Preluare**: preluarea corpului mesajului de poştă-electronică de la serverul de poştă-electronică.
- **Răspuns**: trimiterea unui răspuns la expeditor sau la expeditor şi la toți ceilalți destinatari.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului de poştă-electronică spre alte persoane.
- **Ştergere**: ştergerea corpului mesajului de poştă electronică sau a întregului mesaj.
- **Adăugare la listă filtrare**: adăugarea adresei de poştă electronică a expeditorului sau a subiectului la lista Blocare pentru a respinge mesaje de poştă electronică de la acea adresă sau conținând acel subiect.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesajul de poştă electronică de adrese URL, de adrese de poştă electronică sau de numere de telefon.
- **Copiere suport**: salvarea fişierului ataşat din mesajul de poştă electronică în memoria telefonului.
- **Protecție**: protejarea mesajelor de poştă electronică împotriva ştergerii.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului de poştă electronică.

Directoarele mele *(Meniu 5.2.6)*

Utilizați acest meniu pentru a crea directoare şi a vă organiza mesajele.

Crearea unui director

1. Apăsați <**Da**>.
2. Introduceți un nume pentru director şi apăsați <**OK**>.

Utilizarea opțiunilor pentru director

În lista de directoare, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Deschidere**: deschiderea directorul selectat.
- **Adăugare director**: adăugați un director.
- **Redenumire director**: schimbarea numelui directorului.
- **Ştergere**: ştergerea directorului selectat.

Şabloane *(Meniu 5.3)*

Utilizaţi acest meniu pentru a face şi a utiliza şabloane ale mesajelor utilizate frecvent.

Şabloane text *(Meniu 5.3.1)*

Aveţi posibilitatea să creaţi şabloane SMS cu propoziţii pe care le utilizaţi frecvent, astfel încât să aveţi posibilitatea să le preluaţi şi să le inseraţi în timpul compunerii unui mesaj SMS.

Crearea unui şablon

1. Selectaţi o locaţie liberă.
2. Introduceţi un mesaj şi apăsaţi <**OK**>.

Utilizarea opţiunilor pentru şabloane

Din lista de şabloane, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Editare**: editarea şablonului selectat.
- **Trimitere mesaj**: crearea şi trimiterea unui mesaj.
- **Ştergere**: ştergerea şablonului selectat.
- **Adăugare**: adăugaţi un şablon.

Şabloane mesaje multimedia *(Meniu 5.3.2)*

Aveţi posibilitatea să accesaţi şabloane MMS încorporate sau pe unele pe care le-aţi salvat astfel încât să aveţi posibilitatea să le utilizaţi la compunerea unui mesaj MMS.

Din lista de şabloane, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Vizualizare**: deschiderea şablonului selectat.
- **Editare**: editarea şablonului selectat.
- **Trimitere**: crearea şi trimiterea unui mesaj.
- **Ştergere**: ştergerea şablonului selectat sau a tuturor şabloanelor, cu excepţia celor încorporate.

Ştergere toate *(Meniu 5.4)*

Utilizaţi acest meniu pentru a şterge simultan toate mesajele din fiecare director de mesaje.

1. Apăsaţi [OK/*i*] pentru a selecta folderele de mesaje de golit.

   Prin apăsarea de două ori a acestei taste se afişează tipurile de mesaje astfel încât să aveţi posibilitatea să le specificaţi pe cele care să fie şterse.

2. Apăsați <**Ştergere**>.
3. Apăsați [OK / *i*] pentru a selecta caseta de selectare pentru ştergerea mesajelor protejate, apoi apăsați <**Da**>.
4. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Setări *(Meniu 5.5)*

Utilizați acest meniu pentru a configura diverse opțiuni în vederea utilizării serviciului pentru mesaje.

Mesaj text *(Meniu 5.5.1)*

Aveți posibilitatea să configurați setările SMS.

- **Setări trimitere**: configurați opțiunile pentru trimiterea mesajelor SMS:

  Cale răspuns: permiteți destinatarilor să vă răspundă prin serverul SMS.

  Raport livrare: setarea rețelei astfel încât să vă informeze când mesajele au fost livrate.

  Selectare purtător: selectați între **GSM** şi **GPRS preferat**, în funcție de rețea.
- **Blocare număr**: stocarea numerelor de telefon de la care doriți să respingeți mesajele.
- **Profil curent**: selectarea unui profil de setare SMS.
- **Setări profil**: setarea proprietăților fiecărui profil.

  Centru service: stocarea sau schimbarea numărului serverului SMS.

  Destinație implicită: introducerea destinației implicite. Se va afişa pe primul câmp al câmpului Destinatari.

  Tip implicit: setați tipul de mesaj implicit. Rețeaua poate face conversia mesajelor în formatul selectat.

  Valabilitate implicită: setați durata de stocare a mesajelor pe serverul SMS.

  Nume setare: introduceți un nume pentru profil.

Mesaj multimedia *(Meniu 5.5.2)*

Aveți posibilitatea să configurați setările MMS.

- **Setări trimitere**: configurarea opțiunilor pentru trimiterea mesajelor MMS:

  Raport livrare: setarea rețelei astfel încât să vă informeze când mesajele au fost livrate.

  Ascundere adresă: setați ca adresa să fie ascunsă la telefonul destinatarului.

Confirmare citire: trimiterea unei solicitări de confirmare a citirii împreună cu mesajele.

Prioritate: setarea nivelului de prioritate a mesajelor.

Dată expirare: setarea duratei de stocare a mesajelor pe serverul MMS.

Timp livrare: setaţi o perioadă de întârziere înainte de expedierea mesajelor.

Dimensiune mesaj expediat: selectarea pentru mesaje a unei dimensiuni maxime permise a elementelor ataşate.

- **Setări primire**: configurarea opţiunilor pentru primirea mesajelor MMS:

  Respingere expeditori necunoscuţi: respingerea mesajelor de la expeditori necunoscuţi.

  Se permit anunţuri: acceptarea reclamelor.

  Se permit informaţii: acceptarea mesajelor de informare.

  Se permit rapoarte: setarea reţelei pentru a informa expeditorul când a fost livrat un mesaj.

  Recep. în reţea domiciliu: determinaţi dacă telefonul preia automat mesaje noi când sunteţi în zona de acoperire a reţelei de domiciliu.

  Recepţie în străinătate: determină dacă telefonul preia automat mesaje noi când sunteţi în roaming în altă reţea.

  Recepţia în cadrul reţelei de reşedinţă sau în străinătate are următoarele opţiuni:

  - **Manual**: telefonul afişează notificări. Utilizaţi opţiunea **Preluare** pentru a descărca manual mesaje noi.
  - **Automat**: telefonul preia automat mesajele din server.
  - **Respingere**: telefonul respinge toate mesajele.

- **Profile MMS**: selectaţi unui profil de conexiune de utilizat pentru MMS. De asemenea, aveţi posibilitatea să adăugaţi sau să editaţi un profil. ▶ p. 88

Mesaje e-mail *(Meniu 5.5.3)*

Aveţi posibilitatea să configuraţi setările implicite pentru poşta electronică.

☑ Nu aveţi posibilitatea să schimbaţi setările profilului şi contului de poştă-electronică în timpul trimiterii sau primirii unui mesaj de poştă-electronică.

- **Setări trimitere**: configurarea opţiunilor pentru trimiterea mesajelor de poştă electronică:

  Salvare copie: trimiterea câte unei copii a mesajelor de poştă electronică către contul propriu de poştă electronică.

Confirmare trimitere: setarea rețelei astfel încât să vă informeze când mesajele de poştă electronică au fost livrate.

Confirmare citire: trimiterea unei solicitări de confirmare a citirii împreună cu mesajele de poştă electronică.

Adresă Răspuns-la: setați o adresă de poştă electronică pentru a primi de la destinatari mesaje de confirmare a citirii.

Prioritate: selectarea nivelului de prioritate a mesajelor de poştă electronică.

Includere semnătură: ataşarea numelui, a numărului de telefon, a unei note simple sau a unei linii etichetă la mesajele de poştă electronică.

Editare nume: editarea numelui din semnătură.

Editare număr: editarea numărului de telefon din semnătură.

Salvare semnătură: editarea liniei etichetă din semnătură.

- **Setări recepție**: configurarea opțiunilor pentru primirea mesajelor de poştă electronică:

Verificare interval: determină frecvența cu care telefonul verifică serverul cu privire la primirea de mesaje de poştă electronică. Dacă selectați **Fără notificare**, utilizați opțiunea **Verificare e-mail nouă** pentru a primi manual noile mesaje de poştă-electronică.

Confirmare citire: determină dacă telefonul trimite sau nu o solicitare de confirmare a citirii pentru mesajele de poştă electronică primite. Dacă selectați **Memento răspuns**, telefonul vă solicită să trimiteți o confirmare de citire.

Se respinge dacă este mai mare decât: determinați dimensiunea maximă pentru primirea mesajelor de poştă-electronică. Telefonul va respinge mesajele de poştă electronică care depăşesc dimensiunea specificată.

Metodă descărcare: setarea ca telefonul să descarce numai anteturile sau atât anteturile cât şi corpurile mesajelor de poştă electronică.

Se lasă o copie a mesajelor pe server: lăsați copii ale mesajelor de poştă electronică pe serverul de poştă electronică după preluare.

- **Listă blocări**: specificarea adreselor sau subiectelor de poştă electronică pe care doriți să le respingeți.

- **Cont e-mail**: configurarea unui cont de poştă electronică şi selectarea unui cont de utilizat.

  Cont curent: selectarea unui cont.

  Setări cont: configurarea de conturi de poştă-electronică utilizând diferite servere de poştă-electronică. Setați opțiunile pentru fiecare cont:

  - **Nume cont**: introduceți un nume pentru contul selectat.
  - **Nume utilizator**: introduceți un nume de utilizator.
  - **Adresă e-mail**: introduceți propria adresă de poştă-electronică.
  - **Server SMTP**: introduceți adresa IP sau numele de gazdă ale serverului pentru mesajele de poştă-electronică expediate.
  - **Port SMTP**: introduceți numărul portului SMTP.
  - **Conectare mai întâi la server POP3**/**Conectare mai întâi la server IMAP4**: conectarea la serverul POP3 sau IMAP4 pentru autentificare înainte de conectare la serverul SMTP pentru a trimite mesaje de poştă electronică.
  - **Tip protocol**: selectați protocolul pentru serverul de mesaje de poştă electronică primite. Restul opțiunilor depind de setarea pentru tipul de protocol.

  *Când tipul de protocol este **POP3**:*

  - **Server POP3**: introducerea adresei IP sau a numelui de gazdă ale serverului care vă primeşte mesajele de poştă-electronică.
  - **Port POP3**: introducerea numărului portului POP3.
  - **ID utilizator**: introducerea numelui de utilizator POP3.
  - **Parolă**: introducerea parolei pentru POP3.
  - **Utilizare autentificare SMTP**: activarea autentificării SMTP, care solicită utilizatorului să se conecteze înainte de a trimite mesaje de poştă electronică.
  - **La fel ca POP3**: selectați această opțiune dacă doriți ca serverul SMTP să aibă aceiaşi parametri ca şi serverul POP3.
  - **ID utilizator SMTP**: introduceți numele de utilizator pentru SMTP.
  - **Parolă SMTP**: introduceți parola SMTP.
  - **Conectare APOP**: conectarea la server prin utilizarea schemei de conectare APOP.
  - **Conexiune securizată**: utilizarea unei conexiuni securizate pentru serviciul de poştă electronică.

  *Când tipul de protocol este **IMAP4**:*

- **Server IMAP4**: introducerea adresei IP sau a numelui de gazdă ale serverului care vă primeşte mesajele de poştă-electronică.
- **Port IMAP4**: introducerea numărului portului IMAP4.
- **ID utilizator**: introduceți numele de utilizator IMAP4.
- **Parolă**: introduceți parola IMAP4.
- **Utilizare autentificare SMTP**: activarea autentificării SMTP, care solicită utilizatorului să se conecteze înainte de a trimite mesaje de poştă electronică.
- **La fel ca IMAP4**: selectați această opțiune dacă doriți ca serverul SMTP să aibă aceiaşi parametri ca şi serverul IMAP4.
- **ID utilizator SMTP**: introduceți numele de utilizator pentru SMTP.
- **Parolă SMTP**: introduceți parola SMTP.
- **Includere ataşări**: prin selectarea acestei opțiuni se primesc ataşări cu mesajele de poştă-electronică.
- **Limită regăsire e-mail(1-100)**: setarea numărului de anteturi care se preiau din server.
- **Conexiune securizată**: utilizarea unei conexiuni securizate pentru serviciul de poştă electronică.

- **Profil e-mail**: selectarea unui profil de conexiune de utilizat pentru servicii de poştă electronică. De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați sau să editați un profil.
▶ p. 88

Mesaj server *(Meniu 5.5.4)*

Aveți posibilitatea să schimbați setările pentru primirea mesajelor impuse de la serverul de Web fără fir.

- **Primire**: setarea modului în care telefonul primeşte mesaje server. Dacă selectați **Listă neagră**, telefonul nu va accepta mesaje de la adresele specificate în Lista neagră.
- **Lista neagră**: gestionarea adreselor server blocate.

Difuzare *(Meniu 5.5.5)*

Aveți posibilitatea să schimbați setările pentru recepționarea mesajelor info.

- **Primire**: selectați dacă se primesc sau nu mesaje info.
- **Listă canale**: indicarea canalelor de la care doriți să recepționați mesaje info. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.
- **Limbă**: selectați limbile preferate în care se afişează mesajele info.

Stare memorie *(Meniu 5.6)*

Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza mărimea memoriei utilizate curent din fiecare director. Apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a defila prin alte tipuri de mesaje.

Manager fişiere *(Meniu 6)*

Meniul **Manager fişiere** vă permite să accesaţi imagini, videoclipuri, fişiere muzicale şi audio, stocate în memoria telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi <**Meniu**> în modul Repaus şi selectaţi **Manager fişiere**.

Sfaturi pentru Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor

Ca rezultat al sistemului Digital Rights Management (DRM - Gestionare digitală a drepturilor), unele elemente media pe care le descărcaţi de pe Internet sau le primiţi prin MMS pot să necesite o cheie de licenţă pentru a fi accesate.

Puteţi obţine cheia de la situl Web care deţine drepturile asupra conţinutului; utilizaţi opţiunea **Activare cheie**.

Reţineţi următoarele pictograme din listă:

- : Element redirecţionabil cu o cheie validă.
- : Element redirecţionabil fără o cheie validă.
- : Element neredirecţionabil cu o cheie validă.
- : Element neredirecţionabil fără o cheie validă.

Furnizorul dumneavoastră de servicii acceptă numai fişiere DRM cu acces bazat pe numărătoare sau acces nelimitat.

Imagini *(Meniu 6.1)*

Acest meniu afişează fotografii pe care le-aţi realizat şi imagini pe care le-aţi descărcat, le-aţi primit în mesaje sau le-aţi importat din computer.

Vizualizarea unei imagini

1. Selectaţi un director cu imagini.
2. Selectaţi o imagine.

Vizualizarea unei expuneri de diapozitive

Aveţi posibilitatea să vizualizaţi fotografiile ca pe o expunere de diapozitive, o prezentare secvenţială a fiecărei fotografii din folderul curent.

1. Selectați **Fotografii**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Expunere diapozitive**.
3. Selectați o opțiune pentru interval.
   Începe derularea de imagini.
4. Apăsați <**Oprire**> pentru a opri derularea de imagini.

Utilizarea opțiunilor pentru imagini

Când vizualizați o imagine, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Listare**: revenire la lista de imagini.
- **Trimitere prin**: trimiterea fişierului prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setarea imaginii ca fundal pentru ecran sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Editare**: editarea imaginii utilizând editorul de imagini dacă este o fotografie preluată cu camera foto a telefonului. ▶ p. 39
- **Activare cheie**: obținerea unei noi chei de licență atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Mutare în Imagini favorite**/**Mutare în Fotografii**: mutați fişierul în alt director.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajarea fişierului sau a tuturor fişierelor cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecție**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Imprimare prin**: imprimarea imaginii prin conectarea telefonului la imprimantă prin USB sau Bluetooth. Unele imprimante pot să nu fie compatibile cu telefonul.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Vizualizarea unei fotografii pe TV

Aveți posibilitatea să utilizați un TV pentru a vizualiza fotografiile stocate. În primul rând trebuie să setați sistemul video pentru TV-ul dvs. din meniul **Setări TV-out**. ▶ p. 80

1. Cu TV-ul pornit, conectaţi telefonul la TV cu cablul Ieşire TV, ca în imagine.

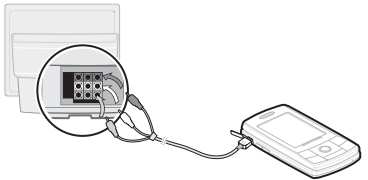

- În funcţie de modelul TV-ului, locul şi forma intrării video şi a ieşirii audio pot să fie diferite. Potriviţi culorile conectorilor de la cablu cu cele ale porturilor TV.
- Nu introduceţi conectorii cu mâna udă.

2. Cuplaţi TV-ul pe modul Intrare externă.

   Afişajul comută în modul Ieşire TV şi aveţi posibilitatea să vizualizaţi afişajul telefonului pe ecranul TV.
3. Accesarea unei imagini într-un director cu imagini.

- Depinzând de sistemul video, imaginea tremură sau într-un al mod poate să nu fie optimă.
- Depinzând de calitatea video, este posibil ca unele fişiere video să nu fie afişate.
- Nu puteţi utiliza nu set de căşti stereo Bluetooth şi caracteristica de transfocare în modul TV Out.

Videoclipuri *(Meniu 6.2)*

Acest meniu afişează fişierele video pe care le-aţi înregistrat, descărcat, primit în mesaje sau le-aţi importat din computer.

Videoclipurile înregistrate pe alte dispozitive, precum camere video, este posibil să nu fie redate corect.

Redarea unui videoclip

1. Selectaţi un director cu videoclipuri.
2. Selectaţi un videoclip.

În timpul redării, utilizaţi următoarele taste:

Tastă	Funcţie
OK / *i*	Face pauză sau reia redarea.

Tastă	Funcție
Stânga	Se deplasează înapoi la fișierul anterior. Când este ținută apăsată, merge înapoi într-un fișier.
Dreapta	Trece la fișierul următor. Când este ținută apăsată, sare înainte într-un fișier.
▲/▼	Reglează volumul.
Jos	Oprește redarea.

Utilizarea opțiunilor video

Dintr-un ecran video, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Listare**: revenire la lista de videoclipuri.
- **Trimitere prin**: trimiterea fișierului prin MMS, poștă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca fundal**: setarea videoclipului, dacă este salvat ca fișier 3GP, ca imagine de fundal pentru afișaj.
- **Activare cheie**: obținerea unei noi chei de licență atunci când expiră cheia fișierului DRM selectat.
- **Ştergere**: ştergerea fișierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fișierului.
- **Mutare în Videoclipuri favorite**/**Mutare în Videoclipuri**: mutați fișierul în alt director.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajarea fișierului sau a tuturor fișierelor cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecție**: protejarea fișierului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fișierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Vizualizarea unui videoclip pe TV

Aveți posibilitatea să utilizați un TV pentru a vizualiza videoclipurile stocate. ▶ p. 63

Muzică *(Meniu 6.3)*

Acest meniu afișează fișierele MP3 pe care le-ați descărcat le-ați importat din computer.

Selectați un fișier. Se deschide player-ul MP3. ▶ p. 36

☑ Când redați un fișier din acest meniu, fără a-l adăuga mai întâi în lista de redare din player-ul MP3, redarea pe fundal nu este acceptată.

Sunete *(Meniu 6.4)*

Acest meniu afişează note vocale pe care le-aţi înregistrat şi fişiere sonore pe care le-aţi descărcat, le-aţi primit în mesaje sau le-aţi importat din computer.

Redarea unui clip audio

1. Selectaţi un director cu clipuri audio.
2. Selectaţi un clip audio. Pentru o notă vocală, consultaţi **Înregistrare voce**. ▶ p. 38

Utilizarea opţiunilor pentru clipuri audio

Dintr-un ecran cu sunete, apăsaţi **<Opţiuni>** pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Listare**: revenire la lista de sunete.
- **Trimitere prin**: trimiterea fişierului prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setarea fişierului ca ton de apel, sau ca ton de apel pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Activare cheie**: obţinerea unei noi chei de licenţă atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Mutare în Sunete favorite**/**Mutare în Sunete descărcate**: mutaţi fişierul în alt director.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajarea fişierelor cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecţie**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăţilor fişierului.
- **Gestiune chei**: gestionaţi cheile de licenţă pe care le-aţi obţinut.

Alte fişiere *(Meniu 6.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza, fără a corupe, diverse documente şi fişiere stocate în memoria telefonului. Formate de fişier disponibile sunt DOC, XLS, PPT, PDF şi TXT.

Vizualizarea unui fişier

Selectaţi un fişier. Pentru a deschide un document se rulează Picsel File Viewer.

- Depinzând de dimensiunea fişierului sau de capacitatea memoriei pentru Picsel File Viewer este posibil ca unele fişiere să nu se deschidă corespunzător.
- Dacă un document conţine limbi care nu sunt acceptate de Picsel File Viewer, conţinutul documentului nu va fi afişat corect.

Pentru a vizualiza documentul, utilizaţi următoarele taste:

Tastă	Funcţie
Sus/Jos/ Stânga/ Dreapta	Se deplasează în pagină.
OK / *i*	Ajustează documentul la dimensiunea paginii.
1/▲	Măreşte.
2	Revine la prima pagină.
3/▼	Micşorează.
4	Revenire la pagina anterioară.
5	Roteşte documentul.
6	Merge la pagina următoare.
8	Se deplasează la ultima pagină.
*	Modifică afişajul în Vizualizare ecran complet sau Vizualizare ecran normal.

Utilizarea opţiunilor pentru documente

În timpul vizualizării unui document, apăsaţi **<Opţiuni>** pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Vizualizare ecran complet**/**Vizualizare normală**: schimbarea modului de vizualizare.
- **Transfocare**: mărire sau micşorare.
- **Potrivire la**: potrivirea documentului la dimensiunea paginii, la lăţimea sau la înălţimea ecranului.
- **Salt la**: deplasare la altă pagină din document.
- **Rotire**: rotirea documentului.
- **Rotire orizontală pe ecran**/**Rotire orizontală normală**: schimbarea modului de panoramare la tot ecranul sau după picseli prestabiliţi.
- **Ascundere controlor**/**Afişare controlor**: ascunde sau afişează bara de instrumente cu comenzi rapide în modul Vizualizare ecran complet.
- **Trimitere prin**: trimiterea fişierului prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului selectat.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.

- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajarea fişierului sau a tuturor fişierelor cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecţie**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăţilor fişierului.
- **Comenzi rapide**: vizualizarea funcţiilor tastelor care se pot utiliza în Picsel File Viewer.

Stare memorie *(Meniu 6.6)*

Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza informaţii despre memoria pentru articole media din memoria telefonului. Apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vizualiza starea memoriei după mărimea sau după numărul de articole.

Calendar *(Meniu 7)*

Meniul **Calendar** vă permite să ţineţi evidenţa planificărilor.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi <**Meniu**> în modul Repaus şi selectaţi **Calendar**.

Consultarea calendarului

Când intraţi în meniul **Calendar**, apare calendarul în vizualizarea Lună, cu data prezentă evidenţiată.

Selectarea unei zile

- Apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa cu câte o zi.
- Apăsaţi [Sus] sau [Jos] pentru a vă deplasa cu câte o săptămână.
- Apăsaţi [▲/▼] pentru a vă deplasa cu câte o lună.

Utilizarea opţiunilor din calendar

Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Mod vizualizare**: schimbarea modului de vizualizare a calendarului. ▶ p. 71
- **Creare**: adăugarea unui element nou.
  ▶ secţiunea următoare
- **Salt la**: selectarea datei prezente sau introducerea unei anumite date.
- **Sortare după**: sortarea elementelor după tipul elementelor.

- **Ştergere**: ştergerea elementelor stocate în calendar prin utilizarea diverselor opțiuni de ştergere.

  ☑ Puteți şterge elementele repetitive numai în Afişare zi.

- **Alarmă evenimente pierdute**: vizualizarea elementelor cu alarmă pierdută.
- **Stare memorie**: accesarea informațiilor despre memorie pentru elementele stocate în calendar.

Crearea unui element

Aveți posibilitatea să stocați în calendar elemente planificate, aniversări, note şi elemente Activitate. Se pot stoca mai multe elemente într-o zi.

Introducerea unui nou element planificat

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Planificare**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Subiect**: introducerea unui titlu pentru elementul planificat.
   - **Detalii**: introducerea detaliilor pentru elementul planificat.
   - **Dată început** şi **Oră de început**: introducerea datei de începere şi orei de începere a elementului planificat.
   - **AM/PM**: selectare **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
   - **Dată terminare** şi **Oră terminare**: introducerea datei de terminare şi orei de terminare a elementului planificat.
   - **AM/PM**: selectare **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
   - **Amplasare**: introducerea informațiilor despre locația elementului planificat.
   - **Alarmă**: setarea alarmei pentru elementul planificat.
   - **Înainte**: setați cu cât timp înaintea elementului planificat urmează să vă avertizeze alarma.
   - **Ton alarmă**: selectarea unui ton pentru alarmă.
   - **Repetare**: setarea elementului planificat pentru a se repeta şi selectarea unei unități de repetare.
   - **Până la**: setarea datei de terminare, dacă elementul planificat se va repeta.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva elementul planificat.

Introducerea unei noi aniversări

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Aniversări**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Ocazie**: introduceți informații despre aniversare.
   - **Dată**: introduceți data.
   - **Alarmă**: selectați pentru a seta o alarmă pentru aniversare.
   - **Înainte**: setați cu cât timp înaintea evenimentului urmează să vă avertizeze alarma.
   - **Oră alarmă**: introducerea orei la care să sune alarma.
   - **AM/PM**: selectare **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
   - **Ton alarmă**: selectarea unui ton pentru alarmă.
   - **Repetare în fiecare an**: setați telefonul să vă reamintească de aniversare în fiecare an.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva evenimentul.

Introducerea unei note

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Notă**.
3. Introduceți o notă şi apăsați <**Salvare**>.

Introducerea unui element activitate

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **De făcut**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **De făcut**: introduceți informații despre element.
   - **Dată început**: introduceți data de început.
   - **Scadență**: introduceți data de sfârşit.
   - **Selectare prioritate**: selectați un nivel de prioritate.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva elementul De făcut.

Vizualizarea unui element

Odată ce ați planificat ceva, în partea inferioară a calendarului apar pictogramele pentru evenimente şi numărul de evenimente pentru o anumită zi.

- Eveniment planificat
- Aniversare
- Element de făcut
- Notă

Accesarea unui element

1. Selectați o dată din calendar pentru a afişa elementele pentru acea zi.
2. Selectați un element pentru a-i vizualiza detaliile.

3. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a accesa celelalte elemente planificate pentru ziua selectată.

Utilizarea opțiunilor

Când vizualizați un element, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editarea elementului.
- **Creare**: adăugarea unui element nou.
- **Trimitere prin**: trimiterea elementului prin SMS, MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Mod vizualizare**: schimbarea modului de vizualizare a calendarului.
- **Ştergere**: ştergerea elementului.
- **Stare memorie**: accesarea informațiilor despre memorie pentru elementele stocate în calendar.

Vizualizarea unui element în mod diferit

Aveți posibilitatea să schimbați afişarea calendarului în Afişare zi sau Afişare săptămânală. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Mod vizualizare** → un mod de vizualizare.

Afişare zi

Aveți posibilitatea să vizualizați elemente pentru data selectată. Selectați un element pentru a-i vizualiza detaliile.

Următoarele pictograme se pot afişa pentru a indica starea elementului:

- Setare alarmă
- Element repetitiv
- Prioritate element Activitate (Roşu: ridicată, Albastru: normală şi Gri: scăzută)
- Element De făcut finalizat

Afişare săptămânală

Aveți posibilitatea să vizualizați elemente pentru săptămâna selectată. O celulă pe orar indică prezența unui element planificat. Selectați o celulă din ziua dorită.

Cameră foto *(Meniu 8)*

Aveți posibilitatea să utilizați modulul cameră foto încorporat în telefon pentru a face fotografii şi a înregistra videoclipuri.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Cameră foto**, sau țineți apăsat [Cameră foto].

- Nu fotografiați persoane fără a le obține permisiunea.
- Nu fotografiați în locuri în care accesul cu aparate de fotografiat nu este permis.
- Nu fotografiați în locuri în care există posibilitatea să încălcați intimitatea altei persoane.

Efectuarea unei fotografii

Aveți posibilitatea să fotografiați în diverse moduri. Camera foto realizează fotografii în format JPEG.

Când fotografiați în lumină solară directă sau în condiții de luminozitate ridicată, în fotografie pot apărea umbre.

1. Accesați meniul **Cameră foto** sau țineți apăsat [Cameră foto] pentru a porni camera foto.
2. Faceți orice modificare dorită.
   - Apăsați <> pentru a accesa opțiunile camerei foto. ▶ secțiunea următoare
   - Utilizați tastatura pentru a schimba setările camerei sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 73
3. Apăsați pe [Cameră foto] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată în folderul **Fotografii**.
4.

Pentru	Apăsați
a accesa opțiunile referitoare la fotografii	<**Opțiuni**>. ▶ p. 74
a şterge fotografia	[**C**], apoi <**Da**>.
a reveni în mod Captură	<**Previz.**>.

Utilizarea opțiunilor camerei în mod Captură

În modul Captură, apăsați <> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrare videoclipuri**: comutați în modul Înregistrare.
- **Mod fotografiere**: fotografiați în următoarele moduri:

  Cadru unic: fotografiere în mod Normal. Aveți posibilitatea să selectați salvarea automată a unei fotografii de către camera foto.

Cadre multiple: preluarea unei serii de instantanee. Aveți posibilitatea să selectați numărul de fotografii pe care le va face camera foto şi viteza pentru fotografiere.

Foto mozaic: faceți mai multe instantanee şi le salvați într-un singur cadru. Aveți posibilitatea să selectați aspectul.

- **Efecte**: schimbarea nuanței culorii sau aplicarea unui efect special.
- **Rame**: aplicați un cadru decorativ.
- **Numărătoare inversă**: setați o întârziere înainte de fotografierea cu camera foto.
- **Salt la fotografii**: accesarea folderului **Fotografii**.
- **Setări**: schimbați setările implicite pentru fotografiere.

  Dimensiune: selectați o mărime pentru imagine.

  Calitate: selectarea unei setări de calitate a imaginii.

  Obiectiv: selectarea unui ecran de previzualizare.

  Programe scenă: utilizarea modului Foto nocturnă.

  Sunet obiectiv: selectarea sunetului care se aude când se apasă declanşatorul obturatorului, [Cameră foto].

  Sunet transfocare: pornirea sau oprirea sunetului pentru transfocare.

  Sunet luminozitate: pornirea sau oprirea sunetului pentru reglarea luminozității.

  Balanță de alb: ajustarea balanței de culori a imaginii. Aveți posibilitatea să faceți ca fotografia să apară mai caldă sau mai rece.

  ISO: modificați setarea ISO, care controlează sensibilitatea camerei. În condiții de luminozitate scăzută, selectați un număr ISO mai mare. Cu cât este mai mare numărul ISO, cu atât funcționează mai rapid diafragma şi cu atât este mai sensibilă la lumină camera foto. Setările mari pentru ISO pot produce deformări ale imaginii.
- **Comenzi rapide**: vizualizarea funcțiilor tastelor care se pot utiliza în modul Captură.

Utilizarea tastaturii în mod Captură

Când vă aflați în mod Captură, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei.

Tastă	Funcție
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.

Tastă	Funcție
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Afişează imaginea în oglindă.
1	Comută în mod Înregistrare. ▶ p. 75
2	Schimbă dimensiunea imaginii.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de fotografiere.
5	Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special.
6	Schimbă setarea ISO.
7	Selectează un cadru decorativ.
8	Setează cronometrul.
9	Deplasare la folderul **Fotografii**.
0	Comută în modul Foto nocturnă.
*	Schimbă ecranul de previzualizare.
#	Schimbă balanța de alb.

Utilizarea opțiunilor referitoare la fotografii

După salvarea unei fotografii, apăsați**<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: accesarea uneia dintre fotografiile realizate cu declanşare multiplă.
- **Încă o fotografie**: reveniți la modul Captură.
- **Trimitere prin**: trimiterea fişierului prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setarea fotografiei ca imagine de fundal pentru ecranul de repaus sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Editare**: editarea fotografiei utilizând editorul de imagini. ▶ p. 39
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Salt la fotografii**: accesarea folderului **Fotografii**. ▶ p. 62
- **Protecție**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Imprimare prin**: imprimarea fotografiei prin conectarea telefonului la imprimantă prin USB sau Bluetooth.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.

Înregistrarea unui videoclip

Aveți posibilitatea înregistrați și să salvați un videoclip cu ceea ce este afișat pe ecranul telefonului.

1. În modul Captură, apăsați [**1**].
2. Faceți orice modificare dorită.
   - Apăsați <> pentru a accesa opțiunile camerei foto. ▶ secțiunea următoare
   - Utilizați tastatura pentru a schimba setările camerei sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 76
3. Apăsați [Cameră foto] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați [Cameră foto] sau < ■ > pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat în folderul **Videoclipuri**.
5.

Pentru	Apăsați
redarea videoclipului	[OK/*i*].
a accesa opțiunile video	<**Opțiuni**>. ▶ p. 77
a șterge videoclipul	[**C**], apoi <**Da**>.
a reveni în modul Înregistrare	<**Previz.**>.

Utilizarea opțiunilor camerei în mod Înregistrare

În modul Înregistrare, apăsați <> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Fotografiere**: comutați în mod Captură.
- **Efecte**: schimbarea nuanței culorii sau aplicarea unui efect special.
- **Numărătoare inversă**: setarea unei întârzieri înainte de începerea înregistrării cu camera foto.
- **Salt la videoclipuri**: accesarea folderului **Videoclipuri**.
- **Setări**: schimbați următoarele setări pentru înregistrarea unui videoclip:

  Mod înregistrare: selectați un mod de înregistrare video.

  Selectați **Limitare pt. MMS/fundal** pentru a înregistra un videoclip potrivit pentru mesagerie sau pentru utilizare ca fundal. Videoclipul este salvat în format 3GP.

  Selectați **Normal** pentru a înregistra un videoclip în cadrul limitei memoriei disponibile în prezent. Videoclipul este salvat în format MP4.

  Dimensiune: selectarea unei mărimi pentru cadru.

  Calitate: selectarea unei setări de calitate a imaginii.

Obiectiv: selectarea unui ecran de previzualizare.

Înregistrare audio: înregistrare audio împreună cu un videoclip.

Sunet transfocare: pornirea sau oprirea sunetului pentru transfocare.

Sunet luminozitate: pornirea sau oprirea sunetului pentru reglarea luminozităţii.

Balanţă de alb: ajustarea balanţei de culori a imaginii. Aveţi posibilitatea să faceţi ca videoclipul să apară în culori mai calde sau mai reci.

Culoare meniu: selectarea unui tip de faţetă.

- **Comenzi rapide**: vizualizarea funcţiilor tastelor care se pot utiliza în modul Înregistrare.

Utilizarea tastaturii în mod Înregistrare

Când vă aflaţi în mod Înregistrare, aveţi posibilitatea să utilizaţi tastatura pentru a particulariza setările camerei foto:

Tastă	Funcţie
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Afişează imaginea în oglindă.
1	Comută în mod Captură. ▶ p. 72
2	Schimbă dimensiunea cadrului.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de înregistrare video.
5	Schimbă nuanţa de culoare sau aplică un efect special.
7	Dezactivează sau activează sonorul.
8	Setează cronometrul.
9	Merge la folderul **Videoclipuri**.
*	Schimbă ecranul de previzualizare.
#	Schimbă balanţa de alb.

Utilizarea opțiunilor video

După salvarea unui videoclip, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrare alt videoclip**: reveniți în mod Înregistrare.
- **Trimitere prin**: trimiterea fişierului prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca fundal**: setarea videoclipului, dacă este salvat ca fişier 3GP, ca imagine de fundal pentru afişaj.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Salt la videoclipuri**: accesarea folderului **Videoclipuri**. ▶ p. 64
- **Protecție**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.

Setări *(Meniu 9)*

Meniul **Setări** vă oferă diverse opțiuni de setare pentru a vă particulariza telefonul pentru preferințele şi necesitățile proprii. De asemenea, aveți posibilitatea să restabiliți setările la stările lor implicite.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Setări**.

Oră şi dată *(Meniu 9.1)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba ora şi data afişate pe telefon. Înainte de a seta ora şi dat, specificați fusul orar în meniul **Ora pe glob**. ▶ p. 42

- **Setare oră**: introduceți ora curentă.
- **AM/PM**: Selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12 ore.
- **Format oră**: selectarea unui format pentru oră.
- **Setare dată**: introducerea datei curente.
- **Zi de începere a calendarului**: setați ziua din săptămână cu care începe calendarul.

Setări telefon *(Meniu 9.2)*

Multe caracteristici ale sistemului telefonului se pot particulariza, pentru a corespunde preferinţelor dvs.

Limbă *(Meniu 9.2.1)*

Utilizaţi acest meniu pentru a selecta una dintre limbile pentru textul de pe ecran.

Mesaj de salut *(Meniu 9.2.2)*

Utilizaţi acest meniu pentru a intra în mesajul de salut care este afişat pentru puţin timp când porniţi telefonul.

Setări glisare *(Meniu 9.2.3)*

Utilizaţi acest meniu pentru a seta modul în care va reacţiona telefonul când îl deschideţi pentru a primi un apel şi când îl închideţi în timp ce utilizaţi o funcţie.

- **În sus**: setează dacă se răspunde sau nu la apel prin deschiderea telefonului (clapei).
- **În jos**: setează dacă telefonul va păstra sau nu meniul pe care îl utilizaţi curent, atunci când închideţi telefonul (clapa).

☑ Când setaţi **În jos** pentru **Continuare operaţiune**, blocarea tastaturii funcţionează numai în modul Repaus.

Comenzi rapide *(Meniu 9.2.4)*

Aveţi posibilitatea să utilizaţi tastele de navigare ca şi comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus. Utilizaţi acest meniu pentru a asocia o comandă rapidă unei taste.

Asocierea unui meniu unei comenzi rapide

1. Selectaţi o tastă de utilizat ca tastă de comandă rapidă.
2. Selectaţi meniul care să fie asociat tastei.

Utilizarea opţiunilor pentru comenzi rapide

Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Schimbare**: asocierea sau schimbarea unui meniu de comandă rapidă.
- **Eliminare**: dezactivarea asocierii comenzii rapide la tasta selectată.
- **Eliminare toate**: dezactivarea tuturor asocierilor cu comenzi rapide.

Taste laterale *(Meniu 9.2.5)*

Utilizați acest meniu pentru a seta dacă telefonul trece în silențios soneria de apel sau respinge un apel dacă țineți apăsat tastele laterale [▲/▼] când se primeşte un apel.

Setări suplimentare *(Meniu 9.2.6)*

Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați caracteristica de reapelare sau pe cea de răspuns automat.

- **Reapelare automată**: setați telefonul pentru a face până la zece încercări de a reapela un număr de telefon după o apelare nereuşită.
- **Răspuns orice tastă**: răspundeți la un apel primit apăsând orice tastă, exceptând [ ] şi <**Resping.**>.

Setări ecran *(Meniu 9.3)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran.

Fundal *(Meniu 9.3.1)*

Aveți posibilitatea să configurați afişajul la ecranul de repaus.

- **Ecran principal**: selectarea unei imagini sau a unui videoclip care să se afişeze pe afişaj.
- **Poziție text**: selectarea unei poziții pentru text. Dacă nu doriți să se afişeze text în modul Repaus, selectați **Oprit**.
- **Mod text**: selectarea unui stil pentru font.
- **Culoare text**: selectați o culoare pentru font.
- **Siglă grafică**: stabilirea ca telefonul să afişeze pe ecranul de repaus o pictogramă în locul siglei furnizorului de servicii. Aceasta este disponibilă numai dacă în mesaj s-a primit o pictogramă.

Stil meniu principal *(Meniu 9.3.2)*

Aveți posibilitatea să selectați un stil de afişare pentru ecranul meniului principal.

Culoare meniu *(Meniu 9.3.3)*

Aveți posibilitatea să selectați un model de culoare pentru modul Meniu.

Luminozitate *(Meniu 9.3.4)*

Aveți posibilitatea să reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.

Ecran formare număr *(Meniu 9.3.5)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta un tip şi o culoare de font pentru numerele pe care le introduceți când efectuați un apel.

Afişare informații apelant *(Meniu 9.3.6)*

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să afişeze notificări privind apelurile pierdute cu cele mai recente informații despre apelanții de la care s-au pierdut apeluri.

Setări TV-out *(Meniu 9.3.7)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta sistemul video pentru un TV.

Setări sunet *(Meniu 9.4)*

Utilizați acest meniu pentru a particulariza diverse setări pentru sunet.

Apel primit *(Meniu 9.4.1)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările tonurilor pentru apelurile primite.

- **Ton sonerie**: selectarea unui ton de sonerie care să fie utilizat ca sonerie de apel.
- **Volum**: selectarea unui volum pentru sonerie.
- **Tip avertizare**: specificarea modului în care veți fi informat despre apelurile primite.

Ton tastatură *(Meniu 9.4.2)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.

☑ Aveți posibilitatea să ajustați volumul pentru tonul tastaturii utilizând [▲/▼] în modul Repaus.

Ton mesaj *(Meniu 9.4.3)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica separat setările de sunet pentru primirea mesajelor SMS, a mesajelor MMS, a mesajelor de poştă electronică şi a mesajelor Info.

- **Ton**: selectarea unuia dintre tonurile pentru mesaje.
- **Tip avertizare**: specificarea modului în care să fiți informat când soseşte un mesaj.
- **Repetiție**: specificarea frecvenței cu care telefonul vă informează despre un mesaj nou.

Ton pornire/ oprire telefon *(Meniu 9.4.4)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta melodia pe care telefonul o redă la pornire sau la oprire.

Ton glisare *(Meniu 9.4.5)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul pe care telefonul îl emite când deschideți sau închideți telefonul (clapeta).

Mod silențios *(Meniu 9.4.6)*

Utilizați acest meniu pentru a seta modul în care acționează telefonul pentru a vă alerta despre un anumit eveniment când este în modul silențios.

Tonuri suplimentare *(Meniu 9.4.7)*

Utilizați acest meniu pentru a particulariza tonuri suplimentare pentru telefon.

- **Memento la minut**: setați telefonul pentru ca în timpul unui apel efectuat să emită un sunet după fiecare minut, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.
- **Ton de conectare**: setați telefonul pentru a emite un sunet când un apel efectuat se conectează la sistem.
- **Alertă la apel**: setarea telefonului să emită un semnal sonor când primiți un mesaj nou sau când, în timpul unui apel, se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.
- **Ton indicator**: setarea telefonului să emită semnale sonore când se afişează o fereastră pop-up.

Setări lumină *(Meniu 9.5)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru lumina de fundal.

Lumină fundal *(Meniu 9.5.1)*

Aveți posibilitatea să selectați durata de timp în care lumina de fundal sau afişajul vor sta aprinse în modul Estompat.

- **Ecran principal normal**: selectați durata pentru care lumina de fundal rămâne aprinsă.
- **Ecran principal difuz**: selectați durata pentru care ecranul rămâne în mod estompat după dezactivarea luminii de fundal. După un timp specificat, ecranul se dezactivează.

Lumină tastatură *(Meniu 9.5.2)*

Puteți seta modul în care telefonul controlează utilizarea luminii de la tastatură.

- **Orice oră**: lumina de la tastatură este utilizată întotdeauna.
- **Nocturn**: lumina tastaturii se utilizează numai între orele 5:00 PM şi 9:00 AM.

- **De obicei**: puteţi specifica perioada de timp în care este utilizată lumina de la tastatură.

Servicii de reţea *(Meniu 9.6)*

Utilizaţi acest meniu pentru a accesa serviciile de reţea. Contactaţi furnizorul de servicii pentru a afla dacă oferă aceste servicii şi abonaţi-vă, dacă doriţi.

Redirecţionare apel *(Meniu 9.6.1)*

Acest serviciu de reţea permite redirijarea apelurilor sosite către un număr de telefon pe care îl specificaţi.

1. Selectaţi o opţiune de redirecţionare a apelurilor:
   - **Redirecţionare permanentă**: redirecţionarea tuturor apelurile.
   - **Ocupat**: redirecţionarea apelurilor când sunteţi în timpul unui alt apel.
   - **Nici un răspuns**: redirecţionarea apelurilor atunci când nu răspundeţi la telefon.
   - **Fără acoperire**: redirecţionaţi apelurile atunci când nu vă aflaţi în aria de acoperire a furnizorului de servicii sau când telefonul este închis.
   - **Anulare toate**: anularea tuturor opţiunilor de redirecţionare a apelurilor.
2. Selectaţi tipul de apeluri de redirecţionat.
3. Selectaţi **Activare**. Pentru a dezactiva redirecţionarea apelurilor, selectaţi **Dezactivare**.
4. Mergeţi la linia **Redirecţionare către**.
5. Introduceţi numărul către care urmează a fi redirecţionate apelurile.
6. Dacă aţi selectat **Nici un răspuns**, mergeţi la linia **Secunde** şi selectaţi durata de întârziere înainte ca reţeaua să redirecţioneze un apel.
7. Apăsaţi <**Selectare**>.

Blocare apel *(Meniu 9.6.2)*

Acest serviciu de reţea vă permite restricţionarea apelurilor.

1. Selectaţi o opţiune de blocare a apelurilor:
   - **Toate apelurile trimise**: interzicerea efectuării de apeluri.
   - **Internaţional**: interzicerea apelurilor internaţionale.
   - **Internaţional, exceptând reşedinţa**: când sunteţi în străinătate, se pot efectua apeluri numai către numere din ţara în care vă aflaţi şi din ţara de reşedinţă.

- **Toate apelurile primite**: interzicerea apelurilor primite.
- **Primite în străinătate**: interzicerea apelurilor primite când utilizați telefonul în afara țării de reşedință.
- **Anulare toate**: anularea tuturor setărilor de blocare, permițând trimiterea şi primirea în mod normal a apelurilor.
- **Schimbare parolă blocare**: schimbați parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii.

2. Selectați tipul de apeluri de blocat.
3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, furnizată de furnizorul de servicii, şi apăsați <**Selectare**>.

Apel în aşteptare *(Meniu 9.6.3)*

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

1. Selectați tipul de apeluri la care se va aplica opțiunea de apel în aşteptare.
2. Selectați **Activare** şi apăsați <**Selectare**> Pentru a dezactiva apelurile în aşteptare, selectați **Dezactivare**.

Selectare rețea *(Meniu 9.6.4)*

Acest serviciu de rețea vă permite să selectați manual rețeaua care să se utilizeze când faceți roaming în afara zonei de reşedință, sau să lăsați să se selecteze rețeaua automat.

Aveți posibilitatea să selectați o altă rețea decât cea de reşedință numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming valabil.

ID apelant *(Meniu 9.6.5)*

Acest serviciu de rețea vă permite să împiedicați afişarea numărului dvs. pe telefonul persoanei apelate. Dacă selectați **Implicit**, telefonul va utiliza setarea implicită furnizată de rețea.

☑ Este posibil ca unele rețele să nu vă permită să modificați această setare.

Server mesaje vocale *(Meniu 9.6.6)*

Utilizați acest meniu pentru a stoca numărul serverului de mesagerie vocală şi pentru a vă accesa mesajele vocale.

☑ Înainte de a accesa serverul, trebuie să stocați numărul serverului de mesagerie vocală. Furnizorul de servicii poate să vă dea numărul.

- **Conectare la mesageria vocală**: conectare la serverul de mesagerie vocală, pentru a vă asculta mesajele.
- **Număr server mesagerie vocală**: modificarea sau introducerea numărului serverului de mesagerie vocală.

Grup restrâns de utilizatori *(Meniu 9.6.7)*

Utilizați acest meniu pentru a seta restricționarea apelurilor primite şi efectuate la un anumit grup de utilizatori. Pentru detalii privind crearea unui grup restrâns de utilizatori (GRU), contactați furnizorul de servicii.

- **Listă index**: adăugați, ştergeți sau activați numerele de indexare pentru grupul de utilizatori închis (GUI).
- **Acces extern**: se permit apeluri către alte numere decât cele din grupul restrâns de utilizatori. Această caracteristică depinde de natura abonamentului GUI pe care îl aveți.
- **Grup implicit**: se activează GUI implicit, dacă ați stabilit unul cu furnizorul de servicii. Când efectuați un apel, vi se oferă opțiunea de a utiliza grupul GUI implicit, în loc de a selecta unul din listă.

Selectare bandă *(Meniu 9.6.8)*

Pentru ca telefonul să poată efectua şi primi apeluri, el trebuie înregistrat la o rețea disponibilă. Telefonul poate lucra cu oricare din următoarele tipuri de rețele: GSM 1900 şi combinat GSM 900/1800.

Țara din care ați cumpărat telefonul stabileşte banda implicită pe care o foloseşte acesta. Când călătoriți în străinătate trebuie să comutați pe o bandă corespunzătoare.

Bluetooth *(Meniu 9.7)*

Utilizând caracteristica Bluetooth, aveți posibilitatea să conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth şi să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Tehnologia Bluetooth permite conexiuni fără fir între toate dispozitivele compatibile Bluetooth situate la o distanță de 10 metri. Deoarece dispozitivele comunică utilizând undele radio, nu este necesar să fie situate unul față de altul în raza de vizibilitate.

- Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de funcționare se poate reduce.
- Pentru performanțe mai bune, este recomandat să nu utilizați caracteristica Caracteristica Bluetooth când utilizați caracteristici multimedia, precum înregistrare voce, cameră foto şi player MP3, sau invers, pentru o performanță mai bună.
- Este posibil ca unele dispozitive să nu fie compatibile cu telefonul.

Configurarea caracteristicii Bluetooth

Meniul **Bluetooth** oferă următoarele opțiuni:

- **Activare**: activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Dispozitivele mele**: căutarea de dispozitive Bluetooth care pot fi conectate.
- **Vizibilitatea telefonului meu**: se permite altor dispozitive Bluetooth să vă caute telefonul.
- **Numele telefonului meu**: asociați la telefon un nume de dispozitiv Bluetooth, care este apoi afişat la celelalte dispozitive.
- **Mod securizat**: determinați dacă telefonul solicită confirmare când alte dispozitive vă accesează datele.
- **Servicii Bluetooth**: afişați serviciile Bluetooth disponibile.

Căutarea şi împerecherea cu un dispozitiv Bluetooth

1. Din opțiunile de setare Bluetooth, selectați **Dispozitivele mele**.
2. Selectați **Căutare dispozitive noi**.

   După căutare, se afişează o listă cu dispozitive la care aveți posibilitatea să vă conectați. Pictogramele următoare indică tipul de dispozitiv:

   - Set căşti stereo
   - Telefon mobil
   - Dispozitiv necunoscut
   - Computer
   - Imprimantă
   - PDA

- Set de căşti mono/Set auto mâini libere

Culoarea pictogramei indică starea dispozitivului:

- Gri pentru dispozitive neasociate
- Albastru pentru dispozitive asociate
- Roşu pentru dispozitive care sunt conectate la telefon

3. Selectați un dispozitiv.
4. Introduceți un cod PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>. Acest cod este utilizat o singură dată şi nu este necesar să-l memorați.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

☑ Anumite dispozitive, mai ales seturi cu căşti sau seturi auto mâini libere, pot să aibă un cod PIN Bluetooth fix, precum **0000**. Dacă celălalt dispozitiv are un cod, trebuie să-l introduceți.

Utilizarea opțiunilor referitoare la dispozitive

Din lista de dispozitive, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Conectare**: conectarea la un set de căşti sau la un set auto mâini libere.
- **Deconectare**: terminarea conexiunii cu dispozitivul conectat.
- **Răsfoire fişiere**: căutarea de date de la dispozitiv şi importul datelor direct în telefon.
- **Listă servicii**: accesarea listei de servicii Bluetooth a dispozitivului.
- **Redenumire**: redenumirea dispozitivului asociat.
- **Autorizare dispozitiv**/**Dispozitiv neautorizat**: determină dacă telefonul vă va solicita sau nu permisiunea de conectare, atunci când alte dispozitive încearcă să se conecteze la telefonul dvs.
- **Ştergere**: eliminarea din listă a dispozitivului selectat sau a tuturor dispozitivelor.

Trimiterea de date prin Bluetooth

1. Activați caracteristica Bluetooth.
2. Selectați aplicația în care este stocat elementul pe care doriți să-l trimiteți.
3. Derulați la elementul dorit şi apăsați <**Opțiuni**>.
4. Selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.

   Telefonul caută dispozitive în raza de acțiune şi afişează o listă de dispozitive disponibile.

5. Selectați un dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth solicitat pentru asociere şi apăsați <**OK**>.

Primirea datelor prin Bluetooth

Pentru a primi date prin Bluetooth, caracteristica Bluetooth a telefonului trebuie să fie activă.

1. Dacă un dispozitiv Bluetooth neautorizat trimite date către telefon, apăsați <**Da**> pentru a permite dispozitivului să vă acceseze telefonul.
2. Apăsați <**Da**> pentru a primi date.

Securitate *(Meniu 9.8)*

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate prin gestionarea celor câteva coduri de acces ale telefonului şi ale cartelei SIM.

☑ Dacă introduceți un cod PIN /PIN2 incorect de trei ori la rând, cartela SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare). Codurile sunt furnizate de furnizorul de servicii.

Verificare PIN *(Meniu 9.8.1)*

Codul PIN (Personal Identify Number - Număr personal de identificare) compus din 4 până la 8 cifre vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Când este activată această caracteristică, telefonul solicită codul PIN de fiecare dată când este pornit.

Schimbare cod PIN *(Meniu 9.8.2)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Caracteristica Verificare PIN trebuie să fie activată pentru a schimba codul PIN.

Blocare telefon *(Meniu 9.8.3)*

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când este activată această caracteristică, de fiecare dată când porniți telefonul trebuie să introduceți o parolă pentru telefon compusă din 4 până la 8 cifre.

Parola este prestabilită la **00000000**. Pentru a schimba parola, utilizați meniul **Schimbare parolă**.

Schimbare parolă *(Meniu 9.8.4)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului.

Confidenţialitate *(Meniu 9.8.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a bloca accesul la mesaje, la fişiere sau la toate funcţiile din meniul telefonului, cu excepţia funcţiilor de apelare.

Când este activată o opţiune de confidenţialitate, pentru a accesa elementele sau funcţiile blocate trebuie să introduceţi parola telefonului.

Blocare SIM *(Meniu 9.8.6)*

Acest meniu permite ca telefonul să funcţioneze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unui cod de blocare SIM. Pentru a utiliza o altă cartelă SIM, trebuie să introduceţi codul de blocare SIM.

Mod apelare fixată *(Meniu 9.8.7)*

Modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), dacă este acceptat de cartela SIM, vă restricţionează apelurile pe care le efectuaţi la un set limitat de numere de telefon. Când această caracteristică este activată, aveţi posibilitatea să apelaţi numai numere de telefon stocate pe cartela SIM.

Schimbare cod PIN2 *(Meniu 9.8.8)*

Dacă este acceptat de cartela SIM, acest meniu se utilizează pentru a schimba codul PIN2 actual.

Setări conexiune *(Meniu 9.9)*

Utilizaţi acest meniu pentru a crea şi personaliza profiluri care conţin setările pentru conectarea telefonului la reţea. Aceste setări vă sunt necesare pentru a utiliza navigatorul Web sau pentru a trimite mesaje MMS sau de poştă electronică.

☑ Telefonul este corespunzător pentru conectare la reţea în mod implicit. Dacă modificaţi setările fără consultarea prealabilă a furnizorului de servicii, caracteristicile navigator Web, MMS şi poştă electronică este posibil să nu funcţioneze corespunzător.

Crearea unui profil

1. Apăsaţi <**Nou**>. Dacă a fost deja salvat un profil, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Adăugare conexiune nouă**.
2. Specificare parametrii profil:
   - **Nume profil**: introduceţi un nume pentru profil.
   - **URL pagină de pornire**: introducerea adresei URL a paginii de utilizat ca şi pagină de pornire.
   - **Proxy**: activarea sau dezactivarea serverului proxy.
   - **Adresă IP**: introducerea adresei IP a serverului proxy.
   - **Port**: introducerea numărului portului serverului proxy.

- **Timp de întârziere**: setați o perioadă de timp după care rețeaua este deconectată dacă în acea perioadă nu a existat trafic nou de date.
- **DNS**: activarea sau dezactivarea adreselor DNS (Domain Name Server).
- **DNS 1** şi **DNS 2**: introducerea adreselor DNS principale şi secundare.
- **Purtător**: selectarea tipului de purtător din rețea.
- **Setări avansate**: schimbarea opțiunilor avansate. În funcție de setarea purtătorului, opțiunile disponibile pot să difere.

  *Când purtătorul este setat ca **GPRS**:*

  APN: introducerea numelui punctului de acces.

  ID conectare: introducerea identității pentru conectare.

  Parolă: introducerea parolei de conectare.

  *Când purtătorul este setat ca **GSM**:*

  Număr de apel: introducerea numărului de telefon pentru PPP.

  ID conectare: introducerea identității pentru conectare.

  Parolă: introducerea parolei de conectare.

  Tip apel date: selectarea unui tip de apel pentru transmisia datelor.

3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva profilul.

Utilizarea opțiunilor pentru profil

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editarea profilului selectat.
- **Ştergere**: ştergerea profilului.
- **Adăugare conexiune nouă**: adăugarea unui profil.

Reinițializare setări *(Meniu 9.10)*

Utilizați acest meniu pentru a reseta setările de telefon pe care le-ați modificat.

1. Apăsați [OK / *i*] pentru a selecta categoriile de setări de resetat.
2. Apăsați <**Reiniț.**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma resetarea.
4. Introduceți parola telefonului şi apăsați <**OK**>.

☑ Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ▶ p. 87

Rezolvarea problemelor

Ajutor şi cerinţe personale

Pentru a economisi timpul şi cheltuielile cu un apel inutil la service, efectuaţi verificările simple din această secţiune înainte de a lua legătura cu un expert service.

Când porniţi telefonul pot apărea următoarele mesaje:

"Inseraţi cartela SIM"

- Verificaţi dacă este corect instalată cartela SIM.

"Introduceţi parola"

- A fost activată funcţia de blocare automată. Înainte de a utiliza telefonul este necesar să introduceţi parola.

"Introduceţi PIN"

- Utilizaţi telefonul pentru prima dată. Este necesar să introduceţi codul PIN (Număr personal de identificare), primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată caracteristica Verificare PIN. La fiecare pornire a telefonului, trebuie introdus codul PIN. Pentru a dezactiva această funcţie, utilizaţi meniul **Verificare PIN**.

"Introducere PUK"

- Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând şi telefonul este acum blocat. Introduceţi codul PUK, pe care vi l-a dat furnizorul de servicii.

Se afişează "Nici un serviciu", "Eroare de reţea" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conectarea la reţea. Poate vă aflaţi într-o zonă cu semnal slab. Deplasaţi-vă şi încercaţi din nou.
- Încercaţi să accesaţi o opţiune pentru care nu aveţi abonament la furnizorul de servicii. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Aţi introdus un număr, dar acesta nu a fost format

- Asiguraţi-vă că aţi apăsat [ ].
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat o opţiune de blocare a apelurilor efectuate.

Corespondentul dvs. nu vă poate contacta

- Asiguraţi-vă că telefonul este pornit. ([ ] apăsat pentru mai mult de o secundă.)
- Asiguraţi-vă că accesaţi reţeaua corectă.

- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor primite.

Corespondentul dvs. nu vă poate auzi

- Asigurați-vă că ați pornit microfonul.
- Asigurați-vă că țineți telefonul suficient de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită sunete scurte, iar pe ecran apare cu intermitență mesajul "Atenție. Baterie descărcată"

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați indicatorul de tărie a semnalului de pe afişaj ( ); numărul de bare indică tăria semnalului, de la puternic ( ) la slab ( ).
- Încercați să mișcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă vă aflați într-o clădire.

Nu se formează nici un număr atunci când reapelați o intrare din Agenda telefonică

- Verificați dacă numărul a fost corect memorat, utilizând funcția de căutare în **Listă contacte**.
- Memorați din nou numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide singur uneori

- Curățați bornele de încărcare cu o cârpă moale şi curată, atât pe telefon, cât şi pe baterie.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- Modelul şi seria telefonului
- Detaliile privind garanția
- Descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau reprezentanța de service Samsung.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplineşte cerinţele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor ştiințifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg*.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,387 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății şi siguranța utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor şi pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare şi de banda rețelei.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire şi de aşteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară şi de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria şi de tipul bateriei şi al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire şi timpul de aşteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în maşina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, şi opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afişaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformați-vă tuturor indicatoarelor şi instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul maşinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio şi de linii interurbane precum şi funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis şi într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea şi/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă (de exemplu, 961 sau orice alt număr oficial de urgență). Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați [ ].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid şi pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase şi anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat şi funcționează corespunzător.
- Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție şi să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceştia să le deterioreze din greşeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un şoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați şi nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzeşte până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți şi nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ştergeți-l cu o lavetă moale, uşor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți şi nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei îşi schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.

- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. şi, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Index

A

Afişare număr format, setare • 80
Agendă telefon
- adăugare • 32
- apelare rapidă • 33
- găsire • 31
- gestionare • 34
- opțiuni • 32
- ştergere • 32, 35

Alarmă • 42
Apel cu mai mulți participanți • 29
Apel în aşteptare • 83
Apelare rapidă • 33
Apeluri
- blocare • 82
- efectuare • 25
- în aşteptare • 83
- răspuns • 26
- reapelare • 25
- redirecționare • 82
- respingere • 26
- reținere • 27
- transferare • 28

Apeluri de urgență • 96
Apeluri efectuate • 30
Apeluri internaționale • 25
Apeluri primite • 30
Apeluri ratate • 30
Aplicații Java • 41

B

Bandă rețea, selectare • 84
Baterie
- indicator descărcare • 8
- încărcare • 7
- precauții • 93

Bip la minut • 81
Blocare
- apeluri • 82
- cartelă SIM • 88
- funcții din meniu • 88
- telefon • 87

Bluetooth
- primire, date • 87
- setări • 85
- trimitere, date • 86

C

Calculator • 43
Calendar • 68
Cameră
- fotografii • 72
- videoclipuri • 75

Caractere, introducere • 23
Carte de vizită • 34
Cartelă SIM
- blocare • 88
- introducere • 7

Comandă rapidă • 78
Convertor • 43
Costuri apel • 31
Creare mesaje
- mesaje e-mail • 50
- MMS • 49
- SMS • 48

Cronometru • 44
Culoare fundal • 79

D

Data, setare • 77
DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor) • 62
Durată apel • 30
Durată lumină fundal, setare
- afişaj • 81
- tastatură • 81

E

Ecran
- aspect • 10
- limbă • 78
- lumină fundal, setare • 81
- luminozitate • 79
- pictograme • 10
- setări • 79

Editor imagini • 39

F

Fişiere document • 66
Fotografii
- editare • 39
- fotografiere • 72
- vizualizare • 62

G

Grup restrâns de utilizatori (GRU) • 84
Grupuri apelanți • 33

I
Identitate apelant • 80, 83
Ieşire TV • 63, 80
Imagine de fundal • 79
Imagini, descărcate • 62
Indicator baterie descărcată • 8
Internet • 45

Î
În curs de trimitere, mesaje • 53
Înregistrare
note vocale • 38
videoclipuri • 75
Înregistrare voce
înregistrare • 38
redare • 38

J
Jocuri • 41
Jurnal apeluri
efectuate • 30
pierdute • 30
primite • 30

L
Limbă, selectare • 78

M
Manager fişiere • 62
Mesaj de salut • 78
Mesaje
configurare • 53
forţate • 53, 61
info • 53, 61
mesaje e-mail • 50, 54
MMS • 49, 52
salut • 78
SMS • 48, 52
Mesaje difuzate • 53, 61
Mesaje e-mail
creare/trimitere • 50
setare • 58
ştergere • 55
vizualizare • 54
Mesaje forţate • 53, 61
Mesaje Info • 53, 61
Mesaje MMS
creare/trimitere • 49
setare • 57
ştergere • 52
vizualizare • 51
Mesaje primite
mesaje e-mail • 54
MMS/SMS • 51
Mesaje SMS
creare/trimitere • 48
setare • 57
ştergere • 52
vizualizare • 51
Mesaje trimise • 54
Mod AB, introducere text • 23
Mod FDN (Număr de apelare fixată) • 88
Modul silenţios
introducere • 13
setare • 81
Modul T9, introducere text • 24
Muzică, descărcată • 65

N
Navigator Web
accesare • 45
favorite • 46
Numărătoare inversă • 43
Nume
căutare • 31
introducere • 23

O
Ora pe glob • 42
Ora, setare • 77

P
Parolă
blocare apel • 83
telefon • 87
Pictograme, descriere • 10
PIN, schimbare • 87
PIN2, schimbare • 88
Player MP3 • 35
Pornire/oprire
microfon • 28
telefon • 8
Preluare
al doilea apel • 27
apel • 26
Primite, mesaje
mesaje e-mail • 54
MMS/SMS • 51
Probleme, rezolvare • 90
Protecţie • 88

R
Răspuns cu orice tastă • 79
Reapelare
automată • 79
manuală • 25
Reapelare automată • 79
Redirecţionare, apeluri • 82
Resetare telefon • 89

Reținere, apel • 27
Roaming • 83

S
Sănătate şi siguranță • 92
Securitate, apeluri • 87
Selectare bandă • 84
Selectare rețea • 83
Server de mesagerie vocală • 84
Servicii rețea • 82
Set difuzor-microfon • 28
Setări lumină • 81
Setări tonuri • 80
Siguranța în trafic • 94
Siguranță
    informații • 92
Sonerie
    apeluri primite • 80
    mesaje • 80
Stare memorie
    agendă telefon 35
    elemente descărcate • 68
    manager fişiere • 68
    mesaje • 62
Stil meniu • 79
Sunete, descărcate • 66

Ş
Şabloane, mesaj • 56
Ştergere
    agendă telefon • 32, 35
    evenimente • 71
    listă apeluri • 30
    mesaje e-mail • 54, 55, 56
    MMS • 52, 54, 56
    SMS • 52, 54, 56

T
Telefon
    afişaj • 10
    blocare • 87
    despachetare • 6
    întreținerea aparatului • 97
    parolă • 87
    pictograme • 10
    pornire/oprire • 8
    resetare • 89
Text, introducere • 23
Ton conectare • 81
Ton la glisare • 81
Ton mesaj • 80
Ton pornire/oprire • 80
Tonuri DTMF, trimitere • 28
Tonuri tastatură
    selectare • 80
    trimitere/oprire tonuri • 28
    volum • 80

U
Ultimul număr, reapelare • 25

V
Videoclipuri
    înregistrare • 75
    redare • 64
Vizualizator fişiere • 66

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

GSM 900/GSM1800/GSM1900 cu Bluetooth
Telefon celular portabil

(Descriere produs)

SGH-D800

(Nume model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rețea	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 şi este detaliată în Anexa [IV] a Directivei EC 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 24.

Yong-Sang Park / S. Manager

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

*Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.